

APX™ TWO-WAY RADIO

APX 8000






MODEL 1

QUICK REFERENCE GUIDE



| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|
| en | de-DE | fr-FR | it-IT | es-ES | pt-PT | nl-NL | da | sv | fi | hu |
| el | lv | sk | tr | cs | pl | ro | ru | he | ar | |









ASTRO® APX™ 8000 Series Digital Portable Radios Quick Reference Card

RF Energy Exposure and Product Safety Guide for Portable Two-Way Radios

ATTENTION!

This radio is restricted to Occupational use only. Before using the radio, read the RF Energy Exposure and Product Safety Guide for Portable Two-Way Radios which contains important operating instructions for safe usage and RF energy awareness and control for Compliance with applicable standards and Regulations.

Radio Controls

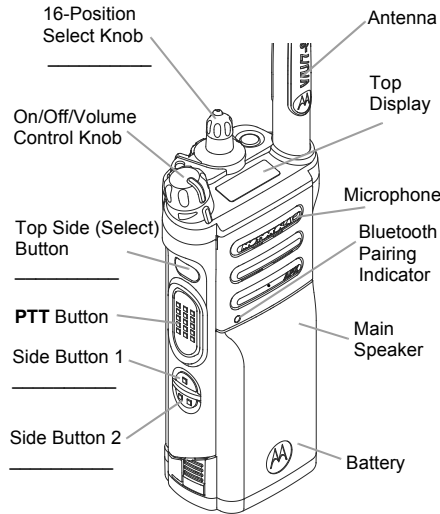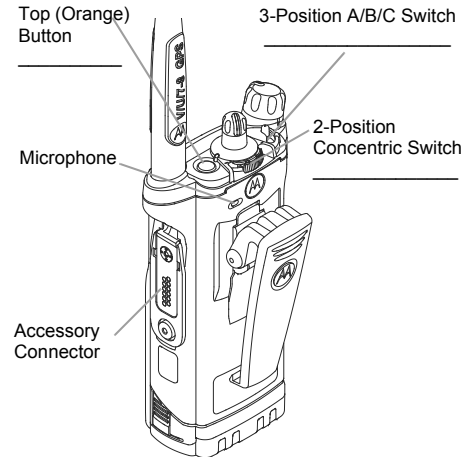

Radio On/Off

- **On** – On/Off/Volume knob clockwise.
- **Off** – On/Off/Volume knob counterclockwise.

Zones and Channels

- **Zone** – Toggle the **Zone** switch or use the radio menu to the desired zone.
- **Channel** – Turn the **Channel** knob or use the radio menu to the desired channel.

Receiving and Transmitting

- 1 Select zone/channel.
- 2 Listen for a transmission.
OR
Press and hold **Volume Set** button.
OR
Press **Monitor** button and listen for activity.
- 3 Adjust volume, if necessary.
- 4 Press the **PTT** button to transmit; release to receive.

Sending an Emergency Alarm

- 1 Press and hold the **Emergency** button*.
- 2 The display shows **EMERGENCY** and the current zone/channel. A short, medium-pitched tone sounds, and the LED blinks red momentarily.
- 3 When acknowledgment is received, you hear four beeps; alarm ends; and radio exits emergency.

***Default timer of Emergency button press to activate Emergency is 50 milliseconds. This timer is programmable, see Emergency Operation in the user guide for details.**

To exit emergency at any time, press and hold the Emergency button.

■ Sending an Emergency Call

- 1 Press the **Emergency** button.
- 2 Press and hold the **PTT** button. Speak clearly into the microphone.
- 3 Release the **PTT** button to end call.
- 4 Press and hold **Emergency** button to exit emergency.











*To exit emergency at any time, press and hold the **Emergency** button.*






■ Sending a Silent Emergency Call

- 1 Press the **Emergency** button.
- 2 The display does not change; the LED does not light up, and there is no tone.
- 3 Silent emergency continues until you: Press and hold the **Emergency** button to exit emergency state.
OR
Press and release the **PTT** button to exit the Silent Emergency Alarm mode and enter regular dispatch or Emergency Call mode.

*To exit emergency at any time, press and hold the **Emergency** button.*

■ Display Status Icons

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Blinks when the battery is low. |
|  | The more stripes, the stronger the signal strength for the current site (trunking only). |
|  | Direct radio to radio communication or connected through a repeater. On = Direct Off = Repeater |
|  | This channel is being monitored. |
|  | L = Radio is set at Low power. H = Radio is set at High power. |
|  | Scanning a scan list. |
|  | Blinking dot = Detects activity on the Priority-One Channel during scan. Steady dot = Detects activity on the Priority-Two Channel during scan. |
|  | The vote scan feature is enabled. |
|  | On = Secure operation. Off = Clear operation. Blinking = Receiving an encrypted voice call. |
|  | On steady = View mode Blinking = Program mode |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Basic Zone Bank 1 A = Radio is in Zone 1. B = Radio is in Zone 2. C = Radio is in Zone 3. |
|  | Basic Zone Bank 2 D = Radio is in Zone 4. E = Radio is in Zone 5. F = Radio is in Zone 6. |
|  | Enhanced Zone Bank A = Contains Zone 1, Zone 2 and Zone 3, B = Contains Zone 4, Zone 5 and Zone 6, C = Contains Zone 7, Zone 8 and Zone 9, . . . X = Contains Zone 70, Zone 71 and Zone 72, Y = Contains Zone 73, Zone 74 and Zone 75. |
|  | Bluetooth is ready. |
|  | Bluetooth is connected to the device. |





ASTRO® APX™ 8000-Serie Digitale Handsprechfunkgeräte Schnellreferenzkarte

Handbuch zur HF-Energiestrahlung und Produktsicherheit für Handsprechfunkgeräte

ACHTUNG!

Dieses Funkgerät ist nur auf die berufliche Verwendung beschränkt. Lesen Sie vor Verwendung des Funkgeräts das Handbuch zur HF-Energiestrahlung und Produktsicherheit für Handsprechfunkgeräte, das wichtige Bedienungsanweisungen für den sicheren Umgang und HF-Energiesicherheitsinformationen zur Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien enthält.

Bedienelemente

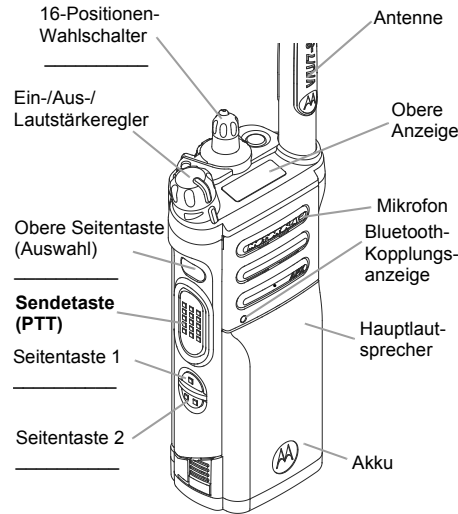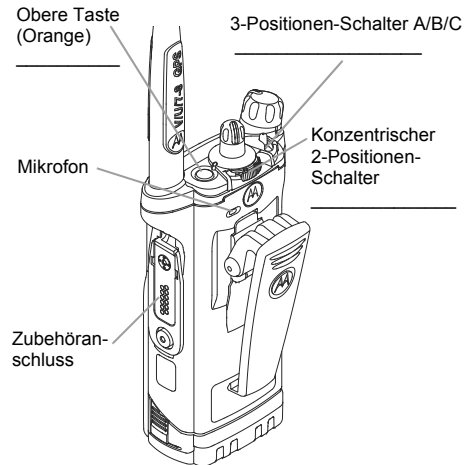

Funkgerät ein-/ausschalten

- **Ein** – Ein-/Aus-/Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn drehen.
- **Aus** – Ein-/Aus-/Lautstärkereglern gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Zonen und Kanäle

- **Zone** – Mit dem Zonenwechselschalter oder über das Funkgerät-Menü zur gewünschten Zone wechseln.
- **Kanal** – Durch Drehen des Kanalwahlschalters oder über das Funkgerät-Menü zum gewünschten Kanal wechseln.

Signale empfangen und senden

- 1 Wählen Sie die Zone/den Kanal.
- 2 Warten Sie auf ein Funksignal.
ODER
Halten Sie die Taste für die **Lautstärkeneinstellung** gedrückt.
ODER
Drücken Sie die Taste **Überwachung**, um ein Signal zu empfangen.
- 3 Stellen Sie die Lautstärke ein, falls erforderlich.
- 4 Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um zu senden; lassen Sie sie wieder los, um zu empfangen.

Notsignal senden

- 1 Halten Sie die **Notruftaste*** gedrückt.
- 2 Das Display zeigt **NOTRUF** und die aktuelle Zone/den aktuellen Kanal an. Ein kurzer Ton mittlerer Höhe wird ausgegeben, und die LED blinkt kurzzeitig rot.
- 3 Bei Empfang der Bestätigung hören Sie vier Signaltöne. Der Alarm endet, und das Gerät beendet den Notruf.

* **Der Standard-Timer beim Drücken der Notruftaste für die Aktivierung des Notrufs ist auf 50 Millisekunden eingestellt. Dieser Timer ist programmierbar, siehe Notfallbetrieb im Benutzerhandbuch für weitere Informationen.**
Um den Notruf zu beenden, halten Sie die **Notruftaste** gedrückt.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2015 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Deutsch

■ Notruf senden

- 1 Drücken Sie die **Notruftaste**.
- 2 Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- 3 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Notruf zu beenden.
- 4 Halten Sie die **Notruftaste** gedrückt, um den Notruf zu beenden.

*Um den Notruf zu beenden, halten Sie die **Notruftaste** gedrückt.*












■ Stille Notrufe senden














- 1 Drücken Sie die **Notruftaste**.
- 2 Die Anzeige ändert sich nicht, die LED leuchtet nicht, und es ertönt kein Signalton.
- 3 Der stille Notrufmodus wird fortgesetzt, bis Sie: die **Notruftaste** gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.
ODER die **Sendetaste (PTT)** drücken, um den stillen Notrufmodus zu beenden und in den regulären Funkzentralen- oder Notrufmodus zu wechseln.

*Um den Notruf zu beenden, halten Sie die **Notruftaste** gedrückt.*

Deutsch

■ Anzeigestatussymbole

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist. |
|  | Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal am aktuellen Standort (nur Bündelfunk). |
|  | Direkte Funk-zu-Funk-Kommunikation oder Kommunikation über einen Repeater. An = Direkt Aus = Repeater |
|  | Dieser Kanal wird überwacht. |
|  | L = Funkgerät ist auf geringe Leistung eingestellt. H = Funkgerät ist auf hohe Leistung eingestellt. |
|  | Scannen einer Scan-Liste. |
|  | Blinkender Punkt = Aktivität im Priorität-1-Kanal während des Scanvorgangs. |
|  | Durchgehend leuchtender Punkt = Aktivität im Priorität-2-Kanal während des Scanvorgangs. |
|  | Das Auswahlverfahren nach Signalgüte (Vote-Scan) ist aktiviert. |
|  | An = Sicherer Betrieb. Aus = Unverschlüsselter Betrieb. Blinkt = Verschlüsselter Sprachanruf wird empfangen |
|  | Dauerhaft ein = Ansichtsmodus Blinkt = Programmiermodus |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  oder  oder  | Grundzone Bank 1 A = Funkgerät befindet sich in Zone 1. B = Funkgerät befindet sich in Zone 2. C = Funkgerät befindet sich in Zone 3. |
|  oder  oder  | Grundzone Bank 2 D = Funkgerät befindet sich in Zone 4. E = Funkgerät befindet sich in Zone 5. F = Funkgerät befindet sich in Zone 6. |
|  ,  ,   oder  | Erweiterte Zonen-Bank A = Enthält Zone 1, Zone 2 und Zone 3, B = Enthält Zone 4, Zone 5 und Zone 6, C = Enthält Zone 7, Zone 8 und Zone 9, . . . X = Enthält Zone 70, Zone 71 und Zone 72, Y = Enthält Zone 73, Zone 74 und Zone 75. |
|  | Bluetooth ist bereit. |
|  | Es besteht eine Bluetooth-Verbindung mit dem Gerät. |





Fiche de référence rapide pour les radios portatives numériques ASTRO® APX™ 8000

Sécurité des produits et exposition aux fréquences radio pour les radios professionnelles portatives

ATTENTION !

Cette radio est réservée à un usage professionnel uniquement. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Sécurité des produits et exposition aux fréquences radio pour les radios professionnelles portatives. Il contient d'importantes instructions de fonctionnement relatives à la sécurité et à l'exposition aux RF, ainsi que des informations sur le contrôle de conformité aux normes et réglementations applicables.

Commandes de la radio

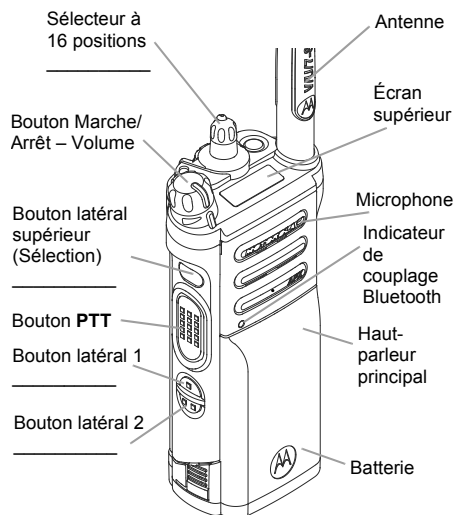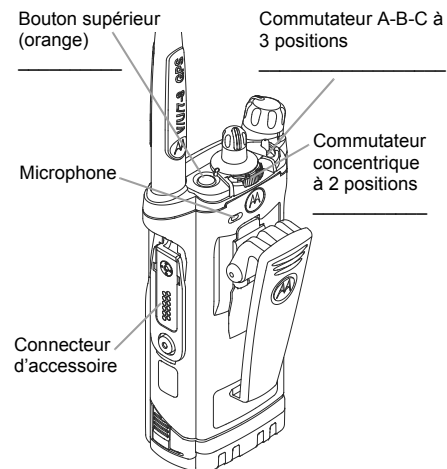

Mise sous tension/hors tension de la radio

- **Mise sous tension** : faites tourner le bouton **Marche/Arrêt - Volume** dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Mise hors tension** : faites tourner le bouton **Marche/Arrêt - Volume** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Zones et canaux

- **Zone** : activez le commutateur **Zone** ou utilisez le menu radio pour sélectionner la zone souhaitée.
- **Canal** : tournez le bouton **Canal** ou utilisez le menu radio pour sélectionner le canal souhaité.

Réception et émission

- 1 Sélectionnez la zone/le canal.
- 2 Attendez une transmission.
OU
Maintenez le bouton de **réglage du volume** enfoncé.
OU
Appuyez sur le bouton **Écoute** et attendez une activité.
- 3 Au besoin, réglez le volume.
- 4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour transmettre et relâchez-le pour recevoir.

Envoi d'une alarme d'urgence

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence***.
- 2 L'écran affiche **URGENCE** et la zone/le canal en cours. Une courte tonalité médium retentit et la LED clignote momentanément en rouge.
- 3 Lors de la réception de l'accusé de réception, quatre signaux sonores retentissent, l'alarme s'arrête et la radio quitte le mode d'urgence.

* **La temporisation du bouton Urgence est réglée par défaut sur 50 millisecondes. Cette temporisation est programmable ; reportez-vous à Gestion de l'urgence dans le guide de l'utilisateur pour plus d'informations.**

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence**.

■ Envoi d'un appel d'urgence

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 Maintenez le bouton **PTT** enfoncé. Parlez distinctement dans le micro.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, relâchez le bouton **PTT**.
- 4 Pour quitter le mode d'urgence, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence**.











*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence**.*













■ Envoi d'un appel d'urgence silencieuse

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 L'écran ne change pas, la LED ne s'allume pas et il n'y a pas de tonalité.
- 3 L'urgence silencieuse continue jusqu'à ce que vous réalisiez l'une des actions suivantes :
Maintenir le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.
OU
Appuyer et relâcher le bouton **PTT** pour quitter le mode d'alarme d'urgence silencieuse et accéder au mode d'exploitation radio normal ou d'appel d'urgence.

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Urgence**.*

■ Icônes d'état de l'écran

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Clignote lorsque la batterie est faible. |
|  | Plus il y a de lignes, plus le signal est puissant pour le site actuel (ressources partagées uniquement). |
|  | Communication directe radio-radio ou communication via un relais. Active = direct Inactive = relais |
|  | Ce canal est surveillé. |
|  | L = radio réglée sur une faible puissance. H = radio réglée sur une forte puissance. |
|  | Balayage d'une liste de balayage. |
|  | Point clignotant = détecte une activité sur le canal de priorité 1 pendant le balayage. Point fixe = détecte une activité sur le canal de priorité 2 pendant le balayage. |
|  | La fonction de balayage avec sélection automatique (scan vote) est activée. |
|  | Active = fonctionnement sécurisé. Inactive = fonctionnement en clair. Clignotante = réception d'un appel voix chiffré. |
|  | Fixe = mode d'affichage Clignotant = mode de programmation |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Banque de zones de base 1 A = radio en zone 1. B = radio en zone 2. C = radio en zone 3. |
|    | Banque de zones de base 2 D = radio en zone 4. E = radio en zone 5. F = radio en zone 6. |
|     | Banque de zones améliorées A = contient les zones 1, 2 et 3, B = contient les zones 4, 5 et 6, C = contient les zones 7, 8 et 9, . . X = contient les zones 70, 71 et 72, Y = contient les zones 73, 74 et 75. |
|  | Le Bluetooth est prêt. |
|  | Un appareil Bluetooth est connecté à l'appareil. |





Scheda di riferimento per radio portatili digitali ASTRO® serie APX™ 8000

Guida sull'esposizione a sorgenti di energia RF e sulla sicurezza del prodotto per ricetrasmittenti portatili

ATTENZIONE

L'utilizzo di questa radio è limitato solo a scopi professionali. Prima di utilizzare la radio, leggere la Guida sull'esposizione a sorgenti di energia RF e sulla sicurezza del prodotto per ricetrasmittenti portatili, che contiene importanti istruzioni di funzionamento per utilizzare con sicurezza il dispositivo, nonché informazioni sull'esposizione all'energia RF e sul controllo nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Controlli della radio

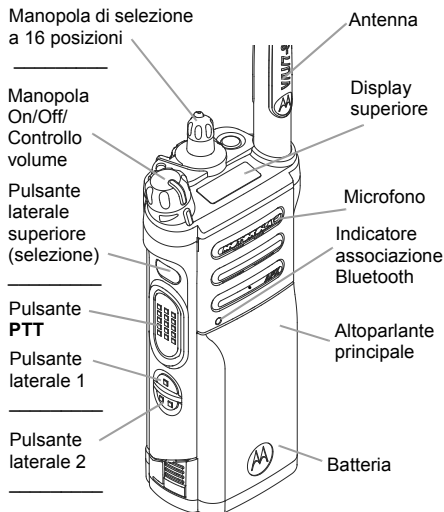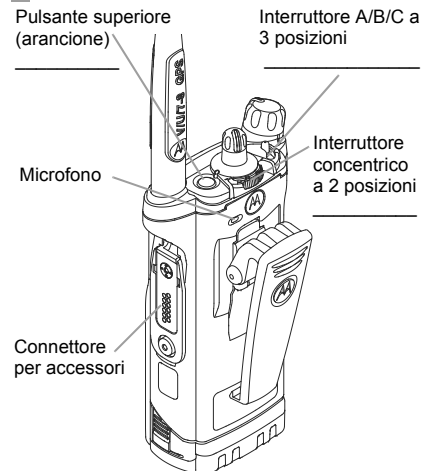

Accensione/Spengimento della radio

- **Accensione** – Girare in senso orario la manopola **On/Off/Volume**.
- **Spengimento** – Girare in senso antiorario la manopola **On/Off/Volume**.

Zone e canali

- **Zona** – Consente di attivare l'interruttore della **zona** o utilizzare il menu della radio per la zona desiderata.
- **Canale** – Consente di attivare la manopola del **canale** o utilizzare il menu della radio per il canale desiderato.

Ricezione e trasmissione

- 1 Selezionare la zona/il canale.
- 2 Attendere la trasmissione.
O
Premere e tenere premuto il pulsante di **impostazione del volume**.
O
Premere e tenere premuto il pulsante **Monitor** e attendere l'eventuale attività.
- 3 Se necessario, regolare il volume.
- 4 Premere il pulsante **PTT** per trasmettere e rilasciarlo per ricevere.

Invio di un allarme di emergenza

- 1 Tenere premuto il pulsante di **emergenza***.
- 2 Sul display compare l'indicazione **EMERGENZA** e la zona/il canale corrente. Viene emesso un breve tono a volume medio, quindi il LED lampeggia per alcuni istanti in rosso.
- 3 Una volta ricevuta la conferma, vengono emessi quattro segnali acustici. L'allarme si arresta e la radio esce dalla modalità di emergenza.

Il timer predefinito per la pressione del pulsante di emergenza prima di attivare l'emergenza è di 50 millisecondi. Questo timer è programmabile, vedere la sezione **Emergenza nella guida dell'utente per ulteriori informazioni.*

*È possibile uscire dallo stato di emergenza in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante di **emergenza**.*

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo con la M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2015 di Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Italiano

■ Invio di una chiamata di emergenza

- 1 Premere il pulsante di **emergenza**.
- 2 Premere e tenere premuto il pulsante **PTT**. Parlare chiaramente nel microfono.
- 3 Rilasciare il pulsante **PTT** per terminare la chiamata.
- 4 Per uscire dalla modalità di emergenza, tenere premuto il pulsante di **emergenza**.

*È possibile uscire dallo stato di emergenza in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante di **emergenza**.*

■ Invio di una chiamata di emergenza silenziosa

- 1 Premere il pulsante di **emergenza**.
- 2 Lo stato del display non cambia; il LED non si illumina e non viene emesso alcun tono.
- 3 L'emergenza silenziosa continua finché:
Non si tiene premuto il pulsante di **emergenza** per uscire dallo stato di emergenza.
O
Non viene premuto il pulsante **PTT** per uscire dalla modalità di allarme di emergenza silenziosa e attivare la normale modalità di gestione delle chiamate o chiamata di emergenza.

*È possibile uscire dallo stato di emergenza in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante di **emergenza**.*

■ Icone di stato sul display

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lampeggia quando il livello di carica della batteria è basso. |
| | Maggiore è il numero di barre, maggiore è la potenza del segnale per il sito corrente (solo trunking). |
| | Comunicazione diretta da radio a radio o collegamento tramite un ripetitore. Accesa = Connessione diretta Spenta = Ripetitore |
| | È in corso il monitoraggio di questo canale. |
| | L = Radio impostata su basso consumo. H = Radio impostata su alto consumo. |
| | È in corso la ricerca di una lista di scansione. |
| | Punto lampeggiante = Rileva l'attività sul canale di priorità 1 durante la scansione. Punto fisso = Rileva l'attività sul canale di priorità 2 durante la scansione. |
| | È attivata la funzione di scansione selettiva. |
| | Accesa = Funzionamento protetto. Spenta = Funzionamento in chiaro. Lampeggiante = Ricezione di una chiamata vocale crittografata. |
| | Accesa fissa = Modalità di visualizzazione Lampeggiante = Modalità di programmazione |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Banco zona base 1 A = Radio in zona 1. B = Radio in zona 2. C = Radio in zona 3. |
| | Banco zona base 2 D = Radio in zona 4. E = Radio in zona 5. F = Radio in zona 6. |
| | Banco zona aumentato A = Contiene la zona 1, la zona 2 e la zona 3 B = Contiene la zona 4, la zona 5 e la zona 6 C = Contiene la zona 7, la zona 8 e la zona 9 X = Contiene la zona 70, la zona 71 e la zona 72 Y = Contiene la zona 73, la zona 74 e la zona 75 |
| | Bluetooth pronto. |
| | Bluetooth connesso al dispositivo. |





Tarjeta de referencia rápida de las radios digitales portátiles Serie ASTRO® APX™ 8000

Guía de exposición a radiofrecuencia y seguridad del producto para radios bidireccionales portátiles

¡ATENCIÓN!

Esta radio está destinada únicamente al uso laboral. Antes de utilizar la radio, lea la guía de exposición a radiofrecuencia y seguridad del producto para radios bidireccionales portátiles, que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para un uso seguro, así como información importante sobre la energía de radiofrecuencia y su control, en cumplimiento de los estándares y normativas aplicables.

■ Controles de la radio

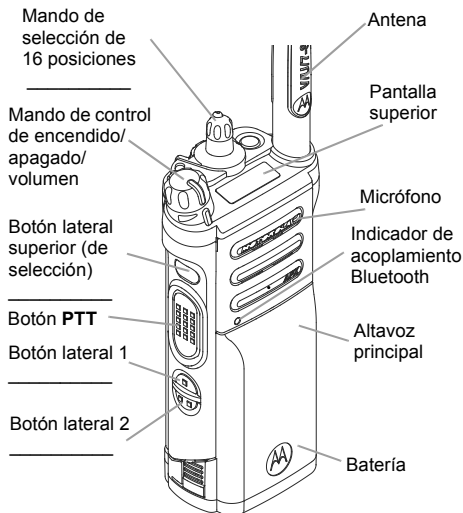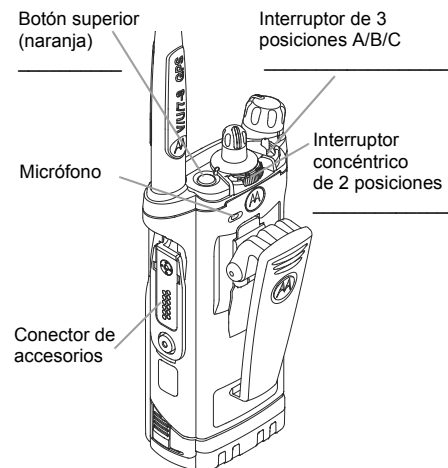

■ Encendido/apagado de la radio

- **Encendido:** gire el **mando de encendido/apagado/volumen** en el sentido de las agujas del reloj.
- **Apagado:** gire el **mando de encendido/apagado/volumen** en sentido contrario al de las agujas del reloj.

■ Zonas y canales

- **Zona:** active el selector de **zonas** o utilice el menú de la radio para cambiar a la zona deseada.
- **Canal:** gire el selector de **canales** o utilice el menú de la radio para cambiar al canal deseado.

■ Recepción y transmisión

- 1 Seleccione la zona o el canal.
- 2 Espere a escuchar una transmisión.
 O Mantenga pulsado el botón de **control del volumen**.
 O Pulse el botón de **vigilancia** y compruebe si hay alguna actividad.
- 3 Ajuste el volumen si es necesario.
- 4 Pulse el botón **PTT** para transmitir y suéltelo para recibir.

■ Envío de una alarma de emergencia

- 1 Mantenga pulsado el botón de **emergencia***.
- 2 En la pantalla aparece **EMERGENCIA** y la zona/canal actuales. Se oirá un breve pitido de tono medio y el indicador LED parpadeará en rojo momentáneamente.
- 3 Cuando se reciba una confirmación, se oirán cuatro pitidos, la alarma terminará y la radio saldrá del modo de emergencia.

* **El modo de emergencia se activa de forma predeterminada a los 50 milisegundos de pulsar el botón de emergencia.** Este temporizador es programable, consulte **Funcionamiento de emergencia** en la guía del usuario para obtener información detallada.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga pulsado el botón de **emergencia**.

■ Envío de una llamada de emergencia

- 1 Pulse el botón de **emergencia**.
- 2 Mantenga pulsado el botón **PTT** y hable con claridad al micrófono.
- 3 Suelte el botón **PTT** para finalizar la llamada.
- 4 Mantenga pulsado el botón de **emergencia** para salir del modo de emergencia.











*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga pulsado el botón de **emergencia**.*













■ Envío de una llamada de emergencia silenciosa

- 1 Pulse el botón de **emergencia**.
- 2 La pantalla no cambia, el LED no se enciende y no hay tono.
- 3 La emergencia silenciosa continúa hasta que: Mantenga pulsado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.
O
 Mantenga pulsado el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa y entrar al centro de control de forma normal o al modo de llamada de emergencia.

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga pulsado el botón de **emergencia**.*

■ Iconos de estado de la pantalla

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Parpadea cuando el nivel de la batería es bajo. |
|  | Cuanto más líneas haya, mayor es la fuerza de la señal para el sitio actual (solo funcionamiento troncal). |
|  | Comunicación directa de radio a radio o conectada a través de un repetidor. Encendido = Comunicación directa Apagado = Repetidor |
|  | Se está supervisando este canal. |
|  | L = Radio configurada a baja potencia. H = Radio configurada a alta potencia. |
|  | Búsqueda de una lista de escaneo. |
|  | Punto intermitente = Detecta actividad en el canal de prioridad uno durante el escaneo. Punto fijo = Detecta actividad en el canal de prioridad dos durante el escaneo. |
|  | La función de rastreo de aceptación está activada. |
|  | Encendido = Funcionamiento seguro. Apagado = Funcionamiento en abierto. Intermitente = Recepción de una llamada de voz encriptada. |
|  | Fijo = Modo de vista. Intermitente = Modo de programa. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Banco de información de zonas básicas 1 A = La radio está en la zona 1. B = La radio está en la zona 2. C = La radio está en la zona 3. |
|    | Banco de información de zonas básicas 2 D = La radio está en la zona 4. E = La radio está en la zona 5. F = La radio está en la zona 6. |
|   ...   | Banco de información de zonas ampliado A = Contiene las zonas 1, 2 y 3. B = Contiene las zonas 4, 5 y 6. C = Contiene las zonas 7, 8 y 9. . . X = Contiene las zonas 70, 71 y 72. Y = Contiene las zonas 73, 74 y 75. |
|  | El Bluetooth está listo. |
|  | El Bluetooth está conectado al dispositivo. |





ASTRO® APX™ 8000 – Série de Rádios digitais portáteis Cartão de referência rápida

Guia de Segurança do Produto e de Exposição a Energia de RF para rádios bidirecionais portáteis

ATENÇÃO!

Este rádio destina-se somente a utilização profissional. Antes de utilizar o rádio, leia o Guia de Segurança do Produto e de Exposição a Energia de RF para rádios bidirecionais portáteis, que contém instruções importantes para uma utilização segura e informações sobre como conhecer e controlar a sua exposição a energia de RF, a fim de respeitar as normas e os regulamentos aplicáveis.

Controlos do rádio

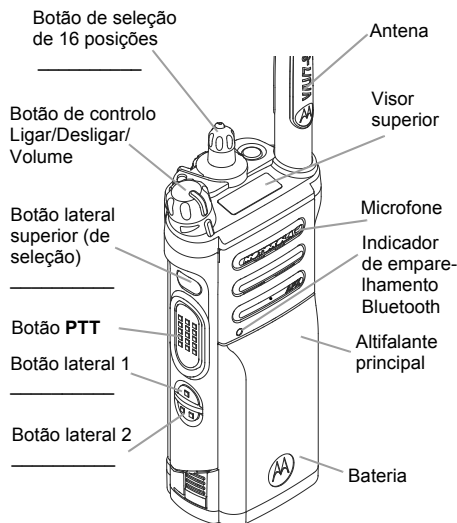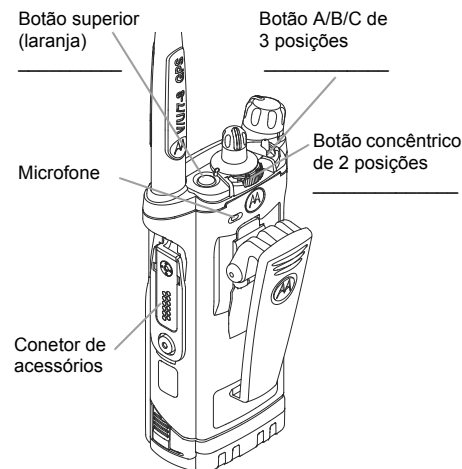

Ligar/desligar o rádio

- **Ligar** – rode o botão **Ligar/Desligar/Volume** no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Desligar** – rode o botão **Ligar/Desligar/Volume** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Zonas e canais

- **Zona** – ative/desative o botão **Zona** ou utilize o menu do rádio para a zona desejada.
- **Canal** – Rode o botão **Canal** ou utilize o menu do rádio para o canal desejado.

Receber e transmitir

- 1 Selecione a zona/o canal.
- 2 Espere ouvir uma transmissão.
OU
Mantenha premido o botão de **Ajuste de volume**.
OU
Prima o botão de **Monitorização** e procure alguma atividade.
- 3 Ajuste o volume, se necessário.
- 4 Prima o botão **PTT** para transmitir e solte-o para receber.

Enviar um alarme de emergência

- 1 Mantenha premido o botão de **Emergência***.
- 2 O visor apresenta a mensagem **EMERGÊNCIA** e a zona/o canal atual. É emitido um tom de curta duração e volume médio e o LED pisca a vermelho por momentos.
- 3 Quando a confirmação for recebida, ouvirá um som quatro vezes, o alarme termina e o rádio sai do estado de emergência.

O temporizador predefinido para premir o botão de Emergência e ativar o Modo de emergência é de 50 milissegundos. Este temporizador é programável. Consulte a secção **Operação de emergência no guia de utilizador para obter mais informações.*

*Para sair do estado de emergência em qualquer altura, mantenha premido o botão de **Emergência**.*

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logótipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizados sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

© 2015 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.

Português

■ Enviar uma chamada de emergência

- 1 Prima o botão de **Emergência**.
- 2 Mantenha premido o botão **PTT**. Fale claramente para o microfone.
- 3 Solte o botão **PTT** para terminar a chamada.
- 4 Mantenha premido o botão de **Emergência** para sair do estado de emergência.












*Para sair do estado de emergência em qualquer altura, mantenha premido o botão de **Emergência**.*














■ Enviar uma chamada de emergência silenciosa

- 1 Prima o botão de **Emergência**.
- 2 O visor não muda; o LED não se acende e não se ouve qualquer toque.
- 3 O alarme de emergência silencioso continua até que:
Mantenha premido o botão de **Emergência** para sair do estado de emergência.
OU
Prima e solte o botão **PTT** para sair do modo Alarme de emergência silencioso e entrar na distribuição normal ou no modo Chamada de emergência.

*Para sair do estado de emergência em qualquer altura, mantenha premido o botão de **Emergência**.*

■ Ícones de estado do visor

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pisca quando a bateria está fraca. |
|  | Quanto mais faixas, mais forte é o sinal do local atual (apenas truncagem). |
|  | Comunicação direta de rádio para rádio ou ligado através de repetidor. Ligado = Direta Desligado = Repetidor |
|  | Este canal está a ser monitorizado. |
|  ou  | L = Rádio configurado para potência baixa. H = Rádio configurado para potência alta. |
|  | A procurar canais de uma lista. |
|  | Ponto intermitente = Deteta atividade no canal de prioridade 1 durante a procura. Ponto aceso = Deteta atividade no canal de prioridade 2 durante a procura. |
|  | A função de procura por votação está ativada. |
|  | Ligado = Operação segura. Desligado = Operação limpa. Intermitente = Receção de uma chamada de voz encriptada. |
|  | Aceso = Modo de visualização Intermitente = Modo de programa |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ou  ou  | Banco de zona básica 1 A = O rádio está na zona 1. B = O rádio está na zona 2. C = O rádio está na zona 3. |
|  ou  ou  | Banco de zona básica 2 D = O rádio está na zona 4. E = O rádio está na zona 5. F = O rádio está na zona 6. |
|  ,  ,   ou  | Banco de zona melhorada A = Engloba a zona 1, zona 2 e zona 3, B = Engloba a zona 4, zona 5 e zona 6, C = Engloba a zona 7, zona 8 e zona 9, . . X = Engloba a zona 70, zona 71 e zona 72, Y = Engloba a zona 73, zona 74 e zona 75. |
|  | O Bluetooth está pronto. |
|  | O Bluetooth está ligado ao dispositivo. |





Snelle referentiekaart voor ASTRO® APX™ 8000 digitale portofoon

Blootstelling aan radiogolven en productveiligheid voor portofoons

LET OP!

Deze radio is alleen bestemd voor beroepsmatig gebruik. Lees de handleiding Blootstelling aan radiogolven en productveiligheid voor portofoons alvorens deze in gebruik te nemen. De handleiding bevat belangrijke bedieningsinstructies voor veilig gebruik, beperking van blootstelling aan radiogolven en naleving van de relevante normen en regelgeving.

Bedieningsfuncties van de radio

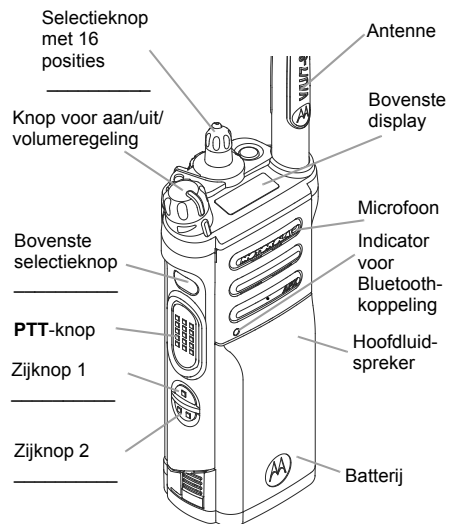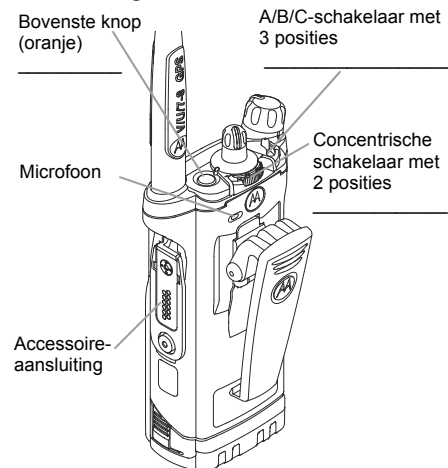

Radio Aan/Uit

- **Aan** – knop voor **aan/uit/volume**, rechtsom.
- **Uit** – knop voor **aan/uit/volume**, linksom.

Zones en kanalen

- **Zone** – Gebruik de **zoneschakelaar** of het menu Radio, om de gewenste zone in te stellen.
- **Kanaal** – Draai aan de **kanaalknop** of gebruik het menu Radio om het gewenste kanaal in te stellen.

Ontvangen en verzenden

- 1 Selecteer een zone/kanaal.
- 2 Luister of u een boodschap hoort.
OF
Houd de knop **Volume Set** ingedrukt.
OF
Druk op de knop **Monitor** en luister of u activiteit hoort.
- 3 Pas indien nodig het volume aan.
- 4 Druk op de knop **PTT** om uit te zenden; laat de knop los om te ontvangen.

Een noodoproep verzenden

- 1 Houd de **noodknop** ingedrukt*.
- 2 Het display toont **EMERGENCY** (Noodgeval) en de huidige zone en/of het huidige kanaal. Er is een korte middelhoge toon te horen en het lampje knippert kort rood.
- 3 Wanneer de bevestiging is ontvangen, hoort u vier pieptonen, wordt het alarm beëindigd en wordt de noodstand op de radio uitgeschakeld.

**De standaardtijd voor het indrukken van de noodknop om de noodstand te activeren, is 50 milliseconden. Deze timer is programmeerbaar. Zie Alarmmodus in de gebruikershandleiding voor meer informatie.*

*U kunt de noodstand op elk gewenst moment uitschakelen door de **noodknop** ingedrukt te houden.*

■ Een noodoproep verzenden

- 1 Druk op de **noodknop**.
- 2 Houd de knop **PTT** ingedrukt. Spreek duidelijk in de microfoon.
- 3 Laat de knop **PTT** los om de oproep te beëindigen.
- 4 Houd de **noodknop** ingedrukt om de noodstand uit te schakelen.

*U kunt de noodstand op elk gewenst moment uitschakelen door de **noodknop** ingedrukt te houden.*

■ Een stille noodoproep verzenden

- 1 Druk op de **noodknop**.
- 2 Op het display verandert niets, het LED-lampje gaat niet branden en er klinkt geen toon.
- 3 Stille-alarmsstand blijft ingeschakeld tot u: De **noodknop** ingedrukt houdt om de noodstand te verlaten.
OF
De knop **PTT** indrukt en loslaat om de Stille-alarmsstand te verlaten en de normale zend- of noodoproepstand in te schakelen.

*U kunt de noodstand op elk gewenst moment uitschakelen door de **noodknop** ingedrukt te houden.*

■ Statuspictogrammen weergeven

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Knippert als de batterij bijna leeg is. |
| | Hoe meer streepjes, hoe sterker het signaal voor de huidige locatie (alleen trunking). |
| | Directe radio-naar-radio-communicatie of communicatie via een aangesloten repeater. Aan = direct Uit = repeater |
| | Dit kanaal wordt gemonitord. |
| | L = radio is ingesteld op laag vermogen. H = radio is ingesteld op hoog vermogen. |
| | Er wordt een scanlijst gescand. |
| | Knipperende stip = tijdens de scan is activiteit gedetecteerd in het kanaal met de hoogste prioriteit. Vaste stip = tijdens de scan is activiteit gedetecteerd in het kanaal met de tweede prioriteit. |
| | De vote-scan-functie is ingeschakeld. |
| | Aan = veilige modus. Uit = open modus. Knipperend = er wordt een versleutelde spraakoproep ontvangen. |
| | Aan met een vaste stip = modus Weergave Knipperend = modus Programma |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Basiszone 1 A = Radio bevindt zich in Zone 1. B = Radio bevindt zich in Zone 2. C = Radio bevindt zich in Zone 3. |
| | Basiszone 2 D = Radio bevindt zich in Zone 4. E = Radio bevindt zich in Zone 5. F = Radio bevindt zich in Zone 6. |
| | Verbeterde zone A = omvat Zone 1, Zone 2 en Zone 3, B = omvat Zone 4, Zone 5 en Zone 6, C = omvat Zone 7, Zone 8 en Zone 9, . . X = omvat Zone 70, Zone 71 en Zone 72, Y = omvat Zone 73, Zone 74 en Zone 75. |
| | Bluetooth is gereed. |
| | Bluetooth is gekoppeld aan het apparaat. |





ASTRO® APX™ 8000-serien Digitale transportable radioer Hurtigt referencekort

Vejledning om RF-energieksposering og produksikkerhed til bærbare tovejs-radioer

OBS!

Radioen er begrænset til arbejdsrelateret brug. Før du bruger radioen, skal du læse RF-energi og Produktsikkerhed Guide for transportable tovejs-radioer, som indeholder vigtige betjeningsinstruktioner til sikker brug og med RF-energioplysninger for overholdelse af gældende standarder og regulativer.

Radioens betjeningsknapper

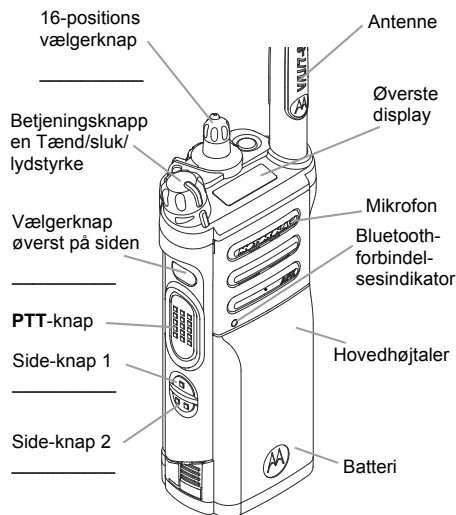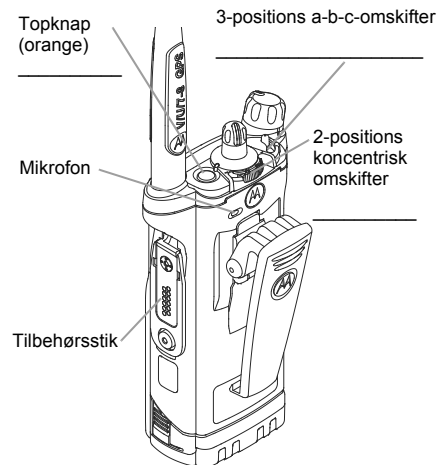

Radio Til/Fra

- **On (Til)** – Drej knappen **On/Off/Volume** (Til/Fra/Lydstyrke) med uret.
- **Off (Fra)** – Drej knappen **On/Off/Volume** (Til/Fra/Lydstyrke) mod uret.

Zoner og kanaler

- **Zone** – Skift med kontakten **Zone** eller brug radiomenuen til at finde den ønskede zone.
- **Kanal** – Drej på knappen **Kanal** eller brug radiomenuen til at finde den ønskede kanal.

Modtager og sender

- 1 Vælg zone/kanal.
- 2 Lyt efter en transmission.
ELLER
Tryk på og hold knappen Lydstyrke.
ELLER
Tryk på **skærmen** og lyt efter aktivitet.
- 3 Reguler om nødvendigt lydstyrken.
- 4 Tryk på knappen **PTT** for at sende. Slip den for at modtage.

Sender en nødalarm

- 1 Tryk på knappen* **Emergency** (Nødopkald), og hold den nede.
- 2 Displayet viser **EMERGENCY** og den aktuelle zone/kanal. Lyder en kort mellemliggende tone, og lysdioden blinker rødt et kort øjeblik.
- 3 Når bekræftelsen er modtaget, hører du fire bip: alarmen ophører, og radioen afslutter nødopkaldet.

** Nødopkaldsknappens standardtimerindstilling for at aktivere nødtilstand er 50 millisekunder. Timeren kan programmeres, se **Nødopkaldsbetjening** i brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.*

*Afslut på ethvert tidspunkt nødopkaldet ved at trykke på knappen **Emergency** (Nødopkald), og holde den nede.*

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og det stiliserede M-logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Motorola Trademark Holdings, LLC og bruges under licens. Alle øvrige varemærker tilhører de respektive ejere.

© 2015 Motorola Solutions, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Wi-Fi © er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Dansk

■ Sender et nødopkald

- 1 Tryk på knappen **Emergency** (Nødopkald).
- 2 Tryk på og hold **PTT** nede. Tal tydeligt ind i mikrofonen.
- 3 Slip knappen **PTT** for at afslutte opkaldet.
- 4 Tryk på knappen **Emergency** (Nødopkald), og hold den nede for at afslutte nødopkaldet.

Afslut på ethvert tidspunkt nødopkaldet ved at trykke på knappen **Emergency** (Nødopkald), og holde den nede.

■ Sender et lydløst nødopkald

- 1 Tryk på knappen **Emergency** (Nødopkald).
- 2 Skærbilledet ændrer sig ikke; LED-indikatoren tændes ikke, og der lyder ingen tone.
- 3 Lydløst nødopkald fortsætter, indtil du:
Tryk på og hold **Nød** -knappen for at forlade nødtilstand.
ELLER
Tryk på og slip **PTT** for at afslutte den lydløse alarmtilstand og starte almindelig dispatch- eller nødopkaldstilstand.

Afslut på ethvert tidspunkt nødopkaldet ved at trykke på knappen **Emergency** (Nødopkald), og holde den nede.

■ Visning af statusikoner

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Blinker, når der kun er lidt batteri tilbage. |
| | Jo flere striber, jo stærkere er signalstyrken for det aktuelle sted (kun trunking). |
| | Direkte radio-til-radio kommunikation eller forbindelse via repeater. På = direkte fra = gentagelse |
| | Denne kanal kontrolleres. |
| | L = Radioen er indstillet til lavt energiforbrug. H = Radioen er indstillet til højt energiforbrug. |
| | Scanning af scanningsliste. |
| | Blinking dot (Blinkende prik) = Registrerer aktiviteten for kanalen med første prioritet under scanning. Steady dot (Lysende prik) = Registrerer aktiviteten for kanalen med anden prioritet under scanning. |
| | Funktionen vote scan (frekvensscanning) er aktiveret. |
| | On (Til) = Sikker operation. Off (Fra) = Ryd operation. Blinking (Blinker) = Modtager et krypteret opkald. |
| | On steady (Lyser konstant) = Visningstilstand Blinking (Blinker) = Programtilstand |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eller eller | Grundlæggende zonesamling 1 A = Radio er i Zone 1. B = Radio er i Zone 2. C = Radio er i Zone 3. |
| eller eller | Grundlæggende zonesamling 2 D = Radio er i Zone 4. E = Radio er i Zone 5. F = Radio er i Zone 6. |
| , , eller | Udvidet zonesamling A = Indeholder Zone 1, Zone 2 og Zone 3, B = Indeholder Zone 4, Zone 5 og Zone 6, C = Indeholder Zone 7, Zone 8 og Zone 9, . . . X = Indeholder Zone 70, Zone 71 og Zone 72, Y = Indeholder Zone 73, Zone 74 og Zone 75, |
| | Bluetooth er klar. |
| | Bluetooth er forbundet til enheden. |



ASTRO® APX™ 8000-serien

Digital bärbar radio



Snabbreferenskort

Handbok om RF-exponering och produktsäkerhet för bärbara tvåvägsradioenheter

Obs!

Den här radion är endast avsedd för yrkesmässig användning. Innan du använder radion bör du läsa handboken om RF-exponering och produktsäkerhet för bärbara tvåvägsradioenheter. Den innehåller anvisningar om säker användning, information om RF-energi och kontroller för efterlevnad av tillämpliga standarder och föreskrifter.

Radioreglage

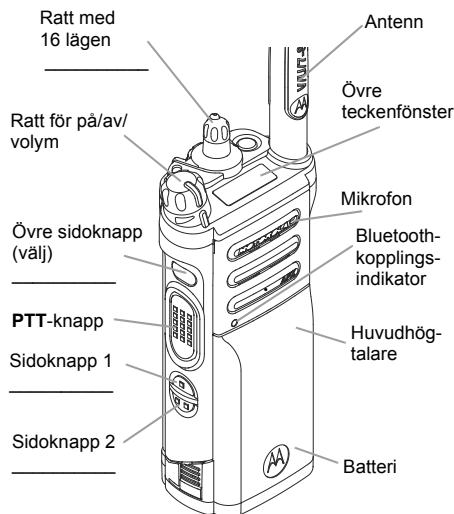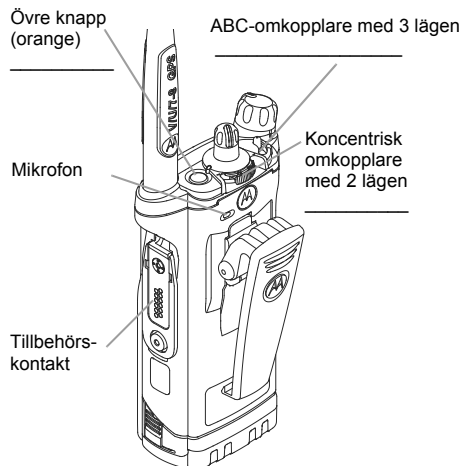

Slå på/stänga av radion

- **På** – ratten för **på/av/volym** medurs.
- **Av** – ratten för **på/av/volym** moturs.

Zoner och kanaler

- **Zon** – Använd omkopplaren för **zon** eller radiomenyn för att ändra till önskad zon.
- **Kanal** – Vrid på ratten för **kanal** eller använd radiomenyn för att ändra till önskad kanal.

Ta emot och sända

- 1 Välj zon/kanal.
- 2 Lyssna efter en sändning.
ELLER
Tryck och håll kvar på knappen för **volyminställning**.
ELLER
Tryck på knappen för **övervakning** och lyssna efter aktivitet.
- 3 Justera volymen om det behövs.
- 4 Tryck på **PTT**-knappen för att sända. Släpp knappen för att ta emot.

Skicka ett nödlarm

- 1 Tryck och håll kvar på knappen för **nödläge***.
- 2 I teckenfönstret visas **EMERGENCY** (nödläge) och aktuell zon/kanal. En kort medelhög signal hörs och lampan blinkar rött en kort stund.
- 3 När meddelandet mottagits kommer du att höra fyra pip, sedan slutar larmet och radion går ur nödläget.

* **Standardtider för tryckning på nödlägesknapp för aktivering av nödläge är 50 millisekunder. Timern är programmerbar; mer information finns i kapitlet Nödläge i användarhandboken.**

*Du kan när som helst lämna nödläget genom att trycka och hålla kvar på knappen för **nödläge**.*

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS och den stiliserade M-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Motorola Trademark Holdings, LLC och används på licens. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

© 2015 Motorola Solutions, Inc. Med ensamrätt. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Svenska

■ Skicka ett nödänrop

- 1 Tryck på knappen för **nödläge**.
- 2 Håll **PTT**-knappen intryckt. Tala tydligt in i mikrofonen.
- 3 Släpp **PTT**-knappen när du vill avsluta anropet.
- 4 Tryck och håll kvar på knappen för **nödläge** när du vill avbryta nödläge.

*Du kan när som helst lämna nödläget genom att trycka och hålla kvar på knappen för **nödläge**.*











■ Skicka ett ljudlöst nödänrop














- 1 Tryck på knappen för **nödläge**.
- 2 Teckenfönstervisningen ändras inte; lysdioden tänds inte och det hörs ingen ton.
- 3 Ljudlöst nödläge fortsätter tills du gör följande: Tryck och håll kvar på knappen för **nödläge** när du vill avbryta nödläge.
ELLER
Tryck på och släpp **PTT**-knappen för att avsluta ljudlöst nödläge och återgå till läge för normal sändning eller nödänropsläge.

*Du kan när som helst lämna nödläget genom att trycka och hålla kvar på knappen för **nödläge**.*

Svenska

■ Statusikoner i teckenfönstret

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Blinkar när batterinivån är låg. |
|  | Ju fler staplar desto starkare är signalen för den aktuella platsen (endast trunkning). |
|  | Direkt radio-till-radio-kommunikation eller ansluten via en signalförstärkare. På = direkt Av = repeater |
|  | Den här kanalen övervakas. |
|  | L = radion är inställd på låg energiförbrukning. H = radion är inställd på hög energiförbrukning. |
|  | Läser av en skanningslista. |
|  | Punkt som blinkar = aktivitet upptäckt på prioritet 1-kanal vid skanning. Punkt med fast sken = aktivitet upptäckt på prioritet 2-kanal vid skanning. |
|  | "Vote scan"-funktionen är aktiverad. |
|  | På = skyddat driftsläge. Av = oskyddat driftsläge. Blinkar = tar emot ett krypterat röstänrop. |
|  | På fast = visningsläge Blinkar = programläge |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  eller  eller  | Grundläggande zonbank 1 A = radion är i zon 1. B = radion är i zon 2. C = radion är i zon 3. |
|  eller  eller  | Grundläggande zonbank 2 D = radion är i zon 4. E = radion är i zon 5. F = radion är i zon 6. |
|  ,  ,   eller  | Utökad zonbank A = innehåller zon 1, zon 2 och zon 3, B = innehåller zon 4, zon 5 och zon 6, C = innehåller zon 7, zon 8 och zon 9, . . . X = innehåller zon 70, zon 71 och zon 72, Y = innehåller zon 73, zon 74 och zon 75. |
|  | Bluetooth är redo. |
|  | Bluetooth är anslutet till enheten. |





ASTRO® APX™ 8000 -sarjan digitaalisten kannettavien radioiden pikaopas

Radiotaajuusenergiälle altistuminen ja tuoteturvallisuus kannettavien radiopuhelinten käytössä -opas

HUOMIO!

Tämä radiopuhelin on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Ennen kuin käytät tätä radiopuhelinta, lue Radiotaajuusenergiälle altistuminen ja tuoteturvallisuus kannettavien radiopuhelinten käytössä -opas. Opas sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta käytöstä sekä radiotaajuusenergiälle altistumisen valvonnasta, jotta soveltuvia standardeja ja säädöksiä noudatetaan.

Radion säätimet

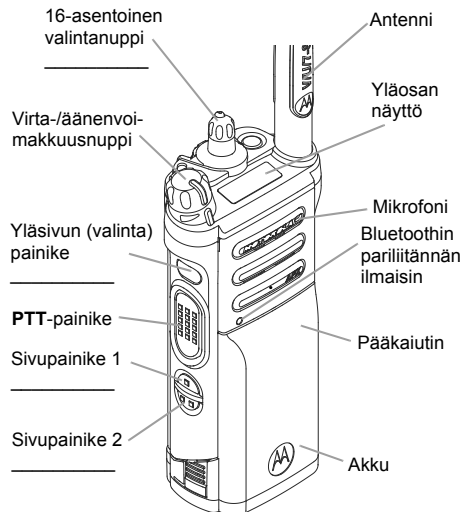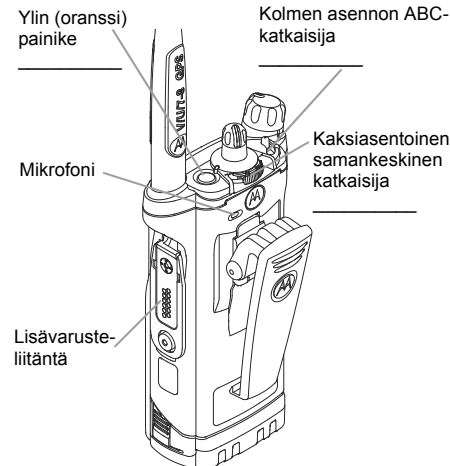

Radion virran kytkeminen ja katkaiseminen

- **Kytke virta** kääntämällä **On/Off/Volume** (Virta-/äänenvoimakkuus) -nuppia myötapäivään.
- **Katkaise virta** kääntämällä **On/Off/Volume** (Virta-/äänenvoimakkuus) -nuppia vastapäivään.

Aalueet ja kanavat

- **Aalue** – Käytä **alueenvalintakytkintä** tai valitse haluttu alue radiovalikosta.
- **Kanava** – Käännä **kanavanvalintanuppia** tai valitse haluttu kanava radiovalikosta.

Vastaanottaminen ja lähettäminen

- 1 Valitse alue/kanava.
- 2 Kuuntele, löytyykö lähetystä.
TAI
Pidä **Volume Set** (Äänenvoimakkuuden asetus) -painiketta painettuna.
TAI
Paina **Monitor** (Tarkkailu) -painiketta ja kuuntele, kuuluuko liikennettä.
- 3 Säädä äänenvoimakkuutta tarvittaessa.
- 4 Kun haluat lähettää, paina **PTT**-painiketta. Vapauta painike, kun haluat vastaanottaa.

Hätäkutsun lähettäminen

- 1 Pidä **Emergency** (Hätäkutsu) -painiketta painettuna*.
- 2 Näytössä näkyy **EMERGENCY (HÄTÄKUTSU)** ja nykyinen alue/kanava. Radiopuhelin toistaa lyhyen keskiäänen ja LED-merkkivalo vilkkuu hetken punaisena.
- 3 Kun laite vastaanottaa kuittauksen, se antaa neljä äänimerkkiä, hälytys päättyy ja laite poistuu hätäkutsutilasta.

***Emergency (Hätäkutsu) -painikkeen painalluksen ajastimen oletusarvo on 50 millisekuntia. Ajastimen voi ohjelmoida. Katso lisätietoja käyttöoppaan kohdasta Emergency Operation (Hätätoiminnot). Voit poistua hätäkutsutilasta milloin tahansa pitämällä Emergency (Hätäkutsu) -painiketta painettuna.**

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja tyylitelty M-logo ovat Motorola Trademark Holdings, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2015 Motorola Solutions, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance® -yhdistyksen rekisteröity tavaramerkki.

suomi

■ Hätäpuhelun soittaminen

- 1 Paina **Emergency** (Hätäkutsu) -painiketta.
- 2 Pidä **PTT**-painiketta painettuna. Puhu mikrofoneihin selkeästi.
- 3 Voit lopettaa puhelun vapauttamalla **PTT**-painikkeen.
- 4 Paina **Emergency** (Hätäkutsu) -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes laite poistuu hätäkutsutilasta.

*Voit poistua hätäkutsutilasta milloin tahansa pitämällä **Emergency** (Hätäkutsu) -painiketta painettuna.*














■ Hiljaisen hätäpuhelun lähettäminen

- 1 Paina **Emergency** (Hätäkutsu) -painiketta.
- 2 Näyttö ei muutu, LED-valo ei syty eikä laitteesta kuulu äänimerkkiä.
- 3 Hiljainen hätätilanetila on käytössä, kunnes teet jommankumman seuraavista toimista: Painat **Emergency** (Hätäkutsu) -painiketta, jolloin laite poistuu hätäkutsutilasta.
TAI
Painat **PTT**-painiketta ja vapautat sen, jolloin laite poistuu hiljaisesta hätäkutsutilasta ja siirtyy tavalliseen tehtävä- tai hätäpuhelutilaan.

*Voit poistua hätäkutsutilasta milloin tahansa pitämällä **Emergency** (Hätäkutsu) -painiketta painettuna.*

■ Näytön tilakuvakkeet

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Viikkuu, kun akun varaus on vähissä. |
|  | Mitä enemmän palkkeja, sitä voimakkaampi signaali käyttöpaikassa on (vain radiokanavien yhteiskäyttötila [trunking]). |
|  | Suora radioiden välinen yhteys tai yhteys toistimen välityksellä. Käytössä = suora Ei käytössä = toistin |
|  | Tätä kanavaa valvotaan. |
|  | L = radion pieni teho -asetus H = radion suuri teho -asetus |
|  | Skannaa skannausluettelo. |
|  | Viikkuva piste = Havaitsee liikennettä Prioriteetti yksi -kanavalla skannauksen aikana. Jatkuvasti näkyvä piste = Havaitsee liikennettä Prioriteetti kaksi -kanavalla skannauksen aikana. |
|  | Äänestyskannaustoiminto on käytössä. |
|  | Näky = suojattu toiminta Ei näy = suojaamaton toiminta Viikkuu = salatun äänipuhelun vastaanotto |
|  | Näky jatkuvasti = näyttötila Viikkuu = ohjelmointitila |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Perusaluepankki 1 A = Radio on alueella 1. B = Radio on alueella 2. C = Radio on alueella 3. |
|    | Perusaluepankki 2 D = Radio on alueella 4. E = Radio on alueella 5. F = Radio on alueella 6. |
|      | Laajennettu aluepankki A = Sisältää alueet 1, 2 ja 3. B = Sisältää alueet 4, 5 ja 6. C = Sisältää alueet 7, 8 ja 9. . . X = Sisältää alueet 70, 71 ja 72. Y = Sisältää alueet 73, 74 ja 75. |
|  | Bluetooth on valmiina. |
|  | Bluetooth-yhteys laitteeseen. |





ASTRO® APX™ 8000 sorozatú digitális hordozható rádiók rövid tájékoztatója

Rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a termékbiztonságra vonatkozó útmutató hordozható kétirányú rádióhoz

FIGYELEM!

A rádió kizárólag munka közben használható. A rádió használata előtt olvassa el a Rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a termékbiztonságra vonatkozó útmutató hordozható kétirányú rádióhoz című dokumentumot, amely a biztonságos működtetéssel és a vonatkozó rádiófrekvencia-kibocsátási szabványoknak és előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza.

A rádió kezelőszervei

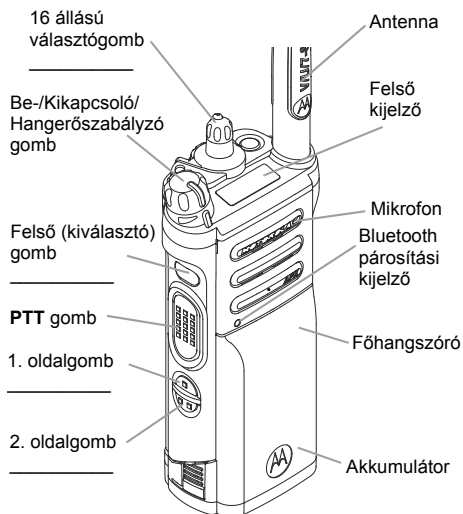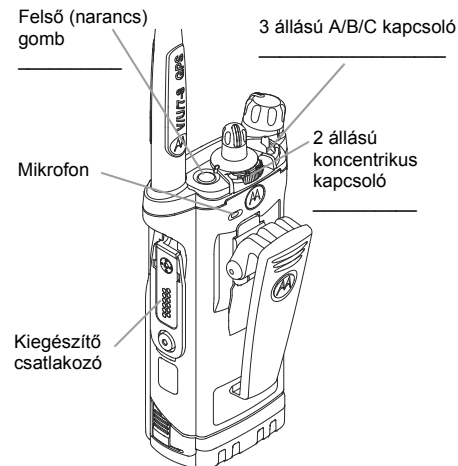

A rádió be- és kikapcsolása

- **Bekapcsolás** – Fordítsa el a **Be-/Kikapcsoló/Hangerőszabályzó** gombot az óramutató járásával megegyező irányban.
- **Kikapcsolás** – Fordítsa el a **Be-/Kikapcsoló/Hangerőszabályzó** gombot az óramutató járásával ellentétes irányban.

Zónák és csatornák

- **Zóna** – A kívánt zóna beállításához váltson a **Zóna** kapcsoló segítségével, vagy használja a rádió menüjét.
- **Csatorna** – A kívánt csatorna beállításához forgassa el a **Csatorna** gombot, vagy használja a rádió menüjét.

Az adóvevő használata

- 1 Válassza ki a kívánt zónát vagy csatornát.
- 2 Hallgassa az adást.
VAGY
Nyomja meg hosszan a **Volume Set** (Hangerő-beállítás) gombot.
VAGY
Nyomja meg a **Monitor** (Figyelés) gombot, és várjon adásra.
- 3 Szükség esetén módosítsa a hangerőt.
- 4 Adáshoz nyomja meg a **PTT** gombot; vételhez engedje fel.

Vészjelzés küldése

- 1 Nyomja meg hosszan az **Emergency** (Vészhívás) gombot*.
- 2 A kijelzőn az **EMERGENCY** (VÉSZHÍVÁS) felirat és az aktuális zóna/csatorna jelenik meg. Rövid, közepes magasságú hangjelzés hallható, és a LED kis ideig pirosan villog.
- 3 A nyugtázás fogadásakor négy sípszó hallható, a riasztás befejeződik, a rádió pedig kilép a vészhívásból.

* A **Vészhívás gomb vészhívás aktiválásához szükséges megnyomási időzítője alapértelmezés szerint 50 milliszekundum**. Ez az időzítő programozható, a részletekért tekintse meg a használati útmutató **Vészhívás mód** fejezetét.

A vészhívás módból való kilépéshez nyomja meg hosszan az **Emergency** (Vészhívás) gombot.

A MOTOROLA, a MOTO, a MOTOROLA SOLUTIONS és a stílizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye; használatuk licenc alapján történik. Minden egyéb védjegy jogos tulajdonosa tulajdonát képezi.

© 2015 Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

Magyar

■ Vészhívás indítása

- 1 Nyomja meg az **Emergency** (Vészhívás) gombot.
- 2 Nyomja meg hosszan a **PTT** gombot. Mondja be üzenetét érthetően a mikrofonba.
- 3 A hívás befejezéséhez engedje fel a **PTT** gombot.
- 4 Nyomja meg hosszan az **Emergency** (Vészhívás) gombot a vészhívás módból való kilépéshez.











*A vészhívás módból való kilépéshez nyomja meg hosszan az **Emergency** (Vészhívás) gombot.*













■ Néma vészhívás indítása

- 1 Nyomja meg az **Emergency** (Vészhívás) gombot.
- 2 A kijelzőn nem történik változás, a LED nem villan fel, és hangjelzés sem hallható.
- 3 A néma vészhívás addig tart, amíg:
Az **Emergency** (Vészhívás) gomb hosszú megnyomásával ki nem lép a vészhívás módból.
VAGY
Meg nem nyomja röviden a **PTT** gombot a néma vészhívás módból való kilépéshez, valamint a normál dispécser vagy vészhívás módba való belépéshez.

*A vészhívás módból való kilépéshez nyomja meg hosszan az **Emergency** (Vészhívás) gombot.*

■ A kijelzőn látható állapotjelző ikonok

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Alacsony töltöttség esetén villog. |
|  | Minél több sáv látható, annál nagyobb a jelerősség az adott területen (csak trónkölés használata esetén). |
|  | Váltás a rádiók közötti közvetlen kommunikáció és a jelismétlőn keresztül történő kommunikáció között. Világít = Közvetlen Nem világít = Jelismétlő |
|  | Azt jelzi, hogy a csatorna figyelés alatt áll-e. |
|  | L = A rádió kisenergiájú üzemmódra van állítva. H = A rádió nagyenergiájú üzemmódra van állítva. |
|  | Pásztázás a hálózatterjesési lista elemei között. |
|  | Villogó pont = A készülék a hálózatterjesés közben aktivitást érzékelt a lista első helyén szereplő csatornán. Folyamatos pont = A készülék a hálózatterjesés közben aktivitást érzékelt a lista második helyén szereplő csatornán. |
|  | Azt jelzi, hogy a többopciós hálózatterjesés funkció engedélyezve van-e. |
|  | Világít = Biztonságos üzemeltetés. Nem világít = Titkosítás nélküli üzemeltetés. Villog = Titkosított hanghívás fogadása. |
|  | Állandóan világít = Figyelési üzemmód Villog = Programozási üzemmód |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  vagy  | 1. alapzóna-tartomány A = A rádió az 1. zónában van. B = A rádió a 2. zónában van. C = A rádió a 3. zónában van. |
|  vagy  vagy  | 2. alapzóna-tartomány D = A rádió a 4. zónában van. E = A rádió az 5. zónában van. F = A rádió a 6. zónában van. |
|  ,  | Bővítettzóna-tartomány A = Az 1., a 2. és a 3. zónát tartalmazza. B = A 4., az 5. és a 6. zónát tartalmazza. C = A 7., a 8. és a 9. zónát tartalmazza. |
|  | . |
|  vagy | . |
|  | X = A 70., a 71. és a 72. zónát tartalmazza. Y = A 73., a 74. és a 75. zónát tartalmazza. |
|  | A Bluetooth készen áll. |
|  | A Bluetooth kapcsolódik az eszközhöz. |





Κάρτα γρήγορης αναφοράς για τους ψηφιακούς φορητούς πομποδέκτες Σειρά ASTRO® APX™ 8000

Οδηγός σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και την ασφάλεια προϊόντος για φορητούς αμφίδρομους πομποδέκτες ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτός ο πομποδέκτης προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Πριν από χρησιμοποίησή του πομποδέκτη, διαβάστε τον "Οδηγό σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και την ασφάλεια προϊόντος για φορητούς αμφίδρομους πομποδέκτες", ο οποίος περιέχει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και τη συμμόρφωση με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.

■ Στοιχεία ελέγχου πομποδέκτη

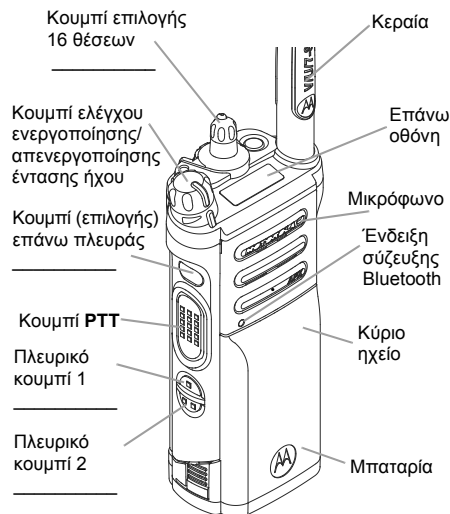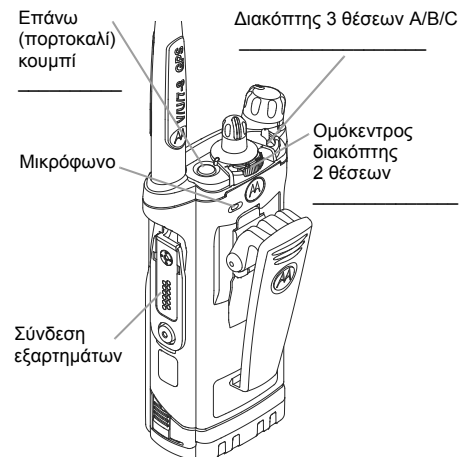

■ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πομποδέκτη

- **Ενεργοποίηση** – Περιστρέψτε προς τα δεξιά το κουμπί **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Ένταση ήχου**.
- **Απενεργοποίηση** – Περιστρέψτε προς τα αριστερά το κουμπί **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Ένταση ήχου**.

■ Ζώνες και κανάλια

- **Ζώνη** – Χρησιμοποιήστε το διακόπτη **Ζώνη** ή το μενού του πομποδέκτη για μετάβαση στην επιθυμητή ζώνη.
- **Κανάλι** – Περιστρέψτε το κουμπί **Κανάλι** ή χρησιμοποιήστε το μενού του πομποδέκτη για μετάβαση στο επιθυμητό κανάλι.

■ Λήψη και μετάδοση

- 1 Επιλέξτε ζώνη/κανάλι.
- 2 Ακούστε αν υπάρχει μετάδοση.
Η Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Ρύθμιση έντασης ήχου**.
Η Πατήστε το κουμπί **Παρακολούθηση** και ακούστε αν υπάρχει κάποια δραστηριότητα.
- 3 Αν χρειαστεί, ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- 4 Για μετάδοση, πατήστε το κουμπί **PTT**. Για λήψη, αφήστε το.

■ Αποστολή ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης

- 1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη***.
- 2 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ** και η τρέχουσα ζώνη/το τρέχον κανάλι. Ακούγεται ένας σύντομος ηχητικός τόνος μεσαίας συχνότητας και η λυχνία LED αναβοσβήνει στιγμιαία με κόκκινο χρώμα.
- 3 Όταν γίνει λήψη της επιβεβαίωσης, θα ακούσετε τέσσερα ηχητικά σήματα. Η ειδοποίηση σταματά και ο πομποδέκτης βγαίνει από τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

***Ο προεπιλεγμένος χρόνος πατήματος του κουμπιού έκτακτης ανάγκης για ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης είναι 50 millisecond. Αυτός ο χρόνος είναι προγραμματιζόμενος, βλ. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης στον οδηγό χρήσης για λεπτομέρειες.**

Για να κλείσετε ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.

Οι επωνυμίες MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS και το ειδικά μορφοποιημένο λογότυπο M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC και χρησιμοποιούνται βάσει άδειας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
© 2015 από την Motorola Solutions, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Ελληνικά

■ Αποστολή κλήσης έκτακτης ανάγκης

- 1 Πατήστε το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **PTT**. Μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο.
- 3 Αφήστε το κουμπί **PTT**, για να τερματίσετε την κλήση.
- 4 Για να κλείσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.











Για να κλείσετε ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.














■ Αποστολή αθόρυβης κλήσης έκτακτης ανάγκης

- 1 Πατήστε το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.
- 2 Η οθόνη δεν αλλάζει. Η φωτεινή ένδειξη LED δεν ανάβει και δεν ακούγεται τόνος.
- 3 Η λειτουργία αθόρυβης ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης συνεχίζεται μέχρι εσείς:
 Να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη** για έξοδο από τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
H
 Να πατήσετε στιγμιαία το κουμπί **PTT** για έξοδο από τη λειτουργία αθόρυβης ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης και μετάβαση στη λειτουργία κανονικής αποστολής ή κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Για να κλείσετε ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έκτακτη ανάγκη**.

■ Εμφανιζόμενα εικονίδια κατάστασης

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. |
|  | Όσο περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα για την τρέχουσα τοποθεσία (μόνο σε ζεύξη). |
|  | Απευθείας επικοινωνία μεταξύ πομποδεκτών ή σύνδεση μέσω αναμεταδότη. Ενεργοποίηση = Απευθείας Απενεργοποίηση = Αναμεταδότης |
|  | Το κανάλι αυτό παρακολουθείται. |
|  | L = Ο πομποδέκτης λειτουργεί με χαμηλή ισχύ. H = Ο πομποδέκτης λειτουργεί με υψηλή ισχύ. |
|  | Σάρωση λίστας σάρωσης. |
|  | Κουκίδα που αναβοσβήνει = Εντοπίζει δραστηριότητα στο πρώτο κανάλι προτεραιότητας, κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Σταθερή κουκίδα = Εντοπίζει δραστηριότητα στο δεύτερο κανάλι προτεραιότητας, κατά τη διάρκεια της σάρωσης. |
|  | Η λειτουργία σάρωσης ομάδας συχνοτήτων έχει ενεργοποιηθεί. |
|  | Αναμμένη = Ασφαλής λειτουργία. Σβηστή = Τερματισμός λειτουργίας. Αναβοσβήνει = Λήψη κρυπτογραφημένης φωνητικής κλήσης. |
|  | Σταθερά αναμμένη = Κατάσταση προβολής Αναβοσβήνει = Κατάσταση προγράμματος |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ή  ή  | Βασική λίστα ζωνών 1 A = Ο πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 1. B = Ο πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 2. C = Ο πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 3. |
|  ή  ή  | Βασική λίστα ζωνών 2 D = Ο πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 4. E = Ο πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 5. F = Ο πομποδέκτης βρίσκεται στη ζώνη 6. |
|  ,  ,   ή  | Σύνθετη λίστα ζωνών A = Περιέχει τις ζώνες 1, 2 και 3, B = Περιέχει τις ζώνες 4, 5 και 6, C = Περιέχει τις ζώνες 7, 8 και 9, . . X = Περιέχει τις ζώνες 70, 71 και 72, Y = Περιέχει τις ζώνες 73, 74 και 75. |
|  | Το Bluetooth είναι έτοιμο. |
|  | Το Bluetooth είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. |





ASTRO® APX™ 8000 sērija Digitālās pārnēsājamās radioiekārtas ātro uzzīņu karte

RF (radiofrekvences) enerģijas starojuma un ierīces drošības instrukcija pārnēsājama divvirzienu radioiekārtai

UZMANĪBU!

Šī radioiekārta ir paredzēta tikai lietošanai darba nolūkos. Pirms radioiekārtas lietošanas izlasiet RF (radiofrekvences) enerģijas starojuma un ierīces drošības instrukciju pārnēsājama divvirzienu radioiekārtai, kas satur svarīgus norādījumus drošai lietošanai un informāciju par RF enerģiju un vadību atbilstoši piemērojamajiem standartiem un noteikumiem.

Radioiekārtas vadība

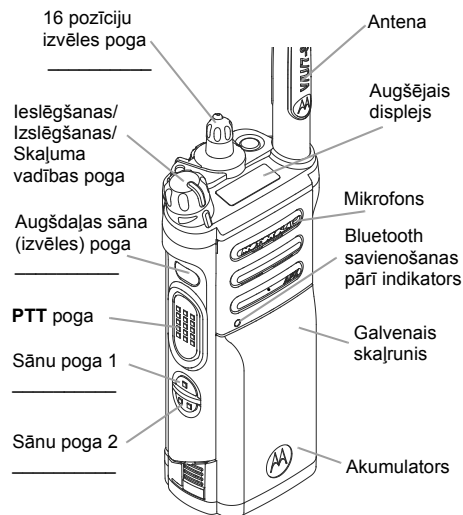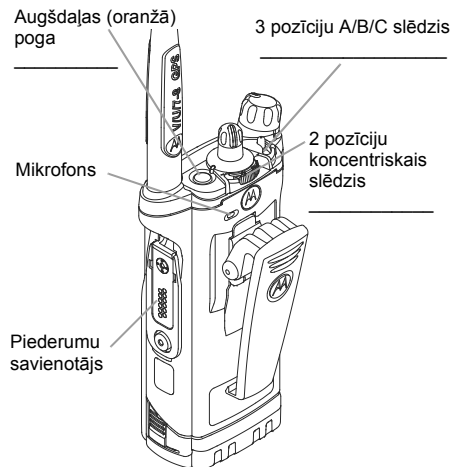

Radioiekārtas ieslēgšana/izslēgšana

- **Ieslēgts** – ieslēgšanas/Izslēgšanas/Skaļuma poga pulksteņrādītāja virzienā.
- **Izslēgts** – ieslēgšanas/Izslēgšanas/Skaļuma poga pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Zonas un kanāli

- **Zona** – pārslēdziet slēdzi **Zona** vai izmantojiet radioiekārtas izvēlni, lai izvēlētos nepieciešamo zonu.
- **Kanāls** – grieziet pogu **Kanāls** vai izmantojiet radioiekārtas izvēlni, lai izvēlētos nepieciešamo kanālu.

Uztveršana un pārraide

- 1 Izvēlieties zonu/kanālu.
- 2 Klausieties pārraidi.
VAI
Nospiediet un turiet pogu **Skaļuma iestatīšana**.
VAI
Nospiediet pogu **Pārraudzīt** un klausieties aktivitāti.
- 3 Regulējiet skaļumu, ja nepieciešams.
- 4 Lai veiktu pārraidi, nospiediet pogu **PTT**, bet lai uztvertu, pogu atlaidiet.

Ārkārtas situācijas signāla sūtīšana

- 1 Nospiediet un turiet pogu **Ārkārtas situācija***.
- 2 Displejā parādās **ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA** un pašreizējā zona/kanāls. Atskan īss, vidēja augstuma tonis, un LED mirgo sarkanā krāsā.
- 3 Tiklīdz tiks saņemts apstiprinājums, atskanēs četri īsi signāli, signāls izslēgsies un radioiekārta atceļ ārkārtas situācijas režīmu.

Ārkārtas situācijas pogas noklusējuma taimeris ir 50 milisekundes. Šis taimeris ir programmējams, skatiet lietošanas pamācības nodaļu **Ārkārtas situāciju režīms.*

*Lai jebkurā brīdī atceltu ārkārtas situācijas režīmu, nospiediet un turiet pogu **Ārkārtas situācija**.*

■ Ārkārtas zvana sūtīšana

- 1 Nospiediet pogu **Ārkārtas situācija**.
- 2 Nospiediet un turiet pogu **PTT**. Skaidri runājiet mikrofonā.
- 3 Lai beigtu zvanu, atlaidiet pogu **PTT**.
- 4 Lai atceltu ārkārtas situācijas režīmu, nospiediet un turiet pogu **Ārkārtas situācija**.

*Lai jebkurā brīdī atceltu ārkārtas situācijas režīmu, nospiediet un turiet pogu **Ārkārtas situācija**.*



■ Klusā ārkārtas zvana sūtīšana

- 1 Nospiediet pogu **Ārkārtas situācija**.
- 2 Displejs nemainās, LED neiedegas un signāls neatskan.
- 3 Klusā ārkārtas situācija turpinās, kamēr neveiksiet šādas darbības:
Nospiediet un turiet pogu **Ārkārtas situācija**, lai atceltu ārkārtas situācijas režīmu.
VAI
Nospiediet un atlaidiet pogu **PTT**, lai atceltu klusā ārkārtas situācijas signāla režīmu un ieslēgtu parastās sūtīšanas vai ārkārtas zvana režīmu.

*Lai jebkurā brīdī atceltu ārkārtas situācijas režīmu, nospiediet un turiet pogu **Ārkārtas situācija**.*

■ Displeja stāvokļa ikonas

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mirgo, ja zems akumulatora uzlādes līmenis. |
|  | Svītņu daudzums atkarīgs no signāla stipruma pašreizējā vietā (tikai savienojumos). |
|  | Tiešie radio-radio sakari vai savienojums caur retranslatoru. Ieslēgts = tieši Izslēgts = retranslators |
|  | Šis kanāls tiek pārraudzīts. |
| H vai L | L = radioiekārtai iestatīta zema jauda. H = radioiekārtai iestatīta augsta jauda. |
|  | Skenē skenēšanas sarakstu. |
|  | Mirgojošs punkts = skenēšanas laikā uztver aktivitāti primārajā kanālā. Nepārtraukti degošs punkts = skenēšanas laikā uztver aktivitāti sekundārajā kanālā. |
|  | Balss skenēšanas funkcija ir ieslēgta. |
|  | Ieslēgts = droša darbība. Izslēgts = tīra darbība. Mirgo = šifrēta balss zvana uztveršana. |
|  | Ieslēgts stabils = skatīšanas režīms Mirgo = programmas režīms |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A vai B vai C | Pamata zonas banka 1 A = radioiekārta atrodas 1. zonā. B = radioiekārta atrodas 2. zonā. C = radioiekārta atrodas 3. zonā. |
| D vai E vai F | Pamata zonas banka 2 D = radioiekārta atrodas 4. zonā. E = radioiekārta atrodas 5. zonā. F = radioiekārta atrodas 6. zonā. |
| A , B , C X vai Y | Uzlabota zonas banka A = ietver 1. zonu, 2. zonu un 3. zonu, B = ietver 4. zonu, 5. zonu un 6. zonu, C = ietver 7. zonu, 8. zonu un 9. zonu, . . X = ietver 70. zonu, 71. zonu un 72. zonu, Y = ietver 73. zonu, 74. zonu un 75. zonu, |
|  | Bluetooth ir gatavs. |
|  | Bluetooth ir pieslēgts ierīcei. |



ASTRO® APX™ 8000

Digitálna prenosná vysielaciačka



Karta pre rýchlu referenciu

Príručka bezpečného používania prenosnej vysielaciačky a vystavenia organizmu rádiovým frekvenčným žiarením

UPOZORNENIE!

Táto vysielaciačka je určená na používanie iba na pracovné účely. Pred použitím vysielaciačky si prečítajte Príručku bezpečného používania prenosnej vysielaciačky a vystavenia organizmu rádiovým frekvenčným žiarením, ktorá obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa prevádzky a bezpečného používania, ako aj informácie o rádiovom frekvenčnom žiarení a súlade s príslušnými normami a predpismi.

■ Ovládanie vysielaciačky

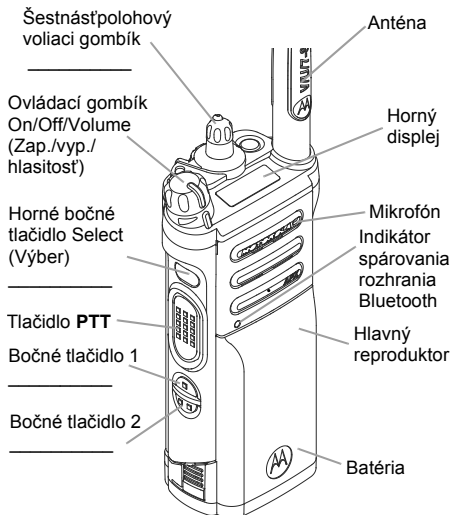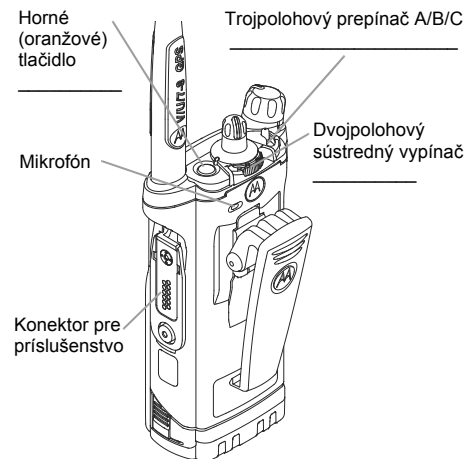

■ Zapnutie/vypnutie vysielaciačky

- **Zap.** – gombíkom **On/Off/Volume** (Zap./vyp./hlasitosť) v smere hodinových ručičiek.
- **Vyp.** – gombíkom **On/Off/Volume** (Zap./vyp./hlasitosť) proti smeru hodinových ručičiek.

■ Zóny a kanály

- **Zóna** – prepínajte prepínač **Zone** (Zóna) alebo použite ponuku vysielaciačky pre požadovanú zónu.
- **Kanál** – Otáčajte gombíkom **Channel** (Kanál) alebo použite ponuku vysielaciačky pre požadovaný kanál.

■ Prijímanie a vysielanie

- 1 Vyberte oblasť/kanál.
- 2 Počúvajte vysielanie.
ALEBO
Stlačte a podržte tlačidlo **Volume Set** (Nastavenie hlasitosti).
ALEBO
Stlačte tlačidlo **Monitor** (Monitorovanie) a počúvajte aktivitu.
- 3 V prípade potreby upravte nastavenie hlasitosti.
- 4 Pri vysielaní stlačte tlačidlo **PTT** a počas prijímu ho uvoľnite.

■ Odoslanie pohotovostného alarmu

- 1 Stlačte a podržte **pohotovostné tlačidlo***.
- 2 Na obrazovke sa zobrazuje text **EMERGENCY** (Tiesňová situácia) a aktuálna zóna/kanál. Vo vysielaciačke zaznie krátky stredne vysoký tón a indikátor LED krátko zabliká červeným svetlom.
- 3 Po prijatí potvrdenia sa ozvú štyri pípnutia, alarm skončí a vysielaciačka ukončí pohotovostný režim.

***Predvolený časovač stlačenia pohotovostného tlačidla na aktiváciu tiesňovej situácie je 50 milisekúnd. Tento časovač možno programovať, podrobnosti si pozrite v časti Pohotovostný režim v používateľskej príručke.**

Ak chcete kedykoľvek ukončiť pohotovostný režim, stlačte a podržte **pohotovostné tlačidlo**.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS a logo so štylizovaným písmenom „M“ sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC a používajú sa na základe licencie. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
© 2015, spoločnosť Motorola Solutions, Inc. Všetky práva vyhradené. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Slovensky

■ Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Stlačte **pohotovostné** tlačidlo.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **PTT**. Hovorte jasne do mikrofónu.
- 3 Hovor ukončíte uvoľnením tlačidla **PTT**.
- 4 Stlačením a podržaním **pohotovostného** tlačidla ukončíte pohotovostný režim.











*Ak chcete kedykoľvek ukončiť pohotovostný režim, stlačte a podržte **pohotovostné** tlačidlo.*














■ Uskutočnenie tichého tiesňového volania

- 1 Stlačte **pohotovostné** tlačidlo.
- 2 Displej sa nezmení, indikátor LED sa nerozsvieti a nezvzve sa žiadny tón.
- 3 Tichý pohotovostný režim bude spustený, až kým:
ho neukončíte stlačením a podržaním **pohotovostného** tlačidla.
ALEBO
stlačením a uvoľnením tlačidla **PTT** neukončíte režim tichého pohotovostného alarmu a prejdete do bežného dispečerského režimu alebo režimu tiesňového volania.

*Ak chcete kedykoľvek ukončiť pohotovostný režim, stlačte a podržte **pohotovostné** tlačidlo.*

■ Stavové ikony displeja

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bliká, ak je stav batérie nízky. |
|  | Čím viac prúžkov sa zobrazuje, tým silnejší je signál na aktuálnom mieste (iba trunkový režim). |
|  | Priama komunikácia z vysielacky do vysielacky alebo pripojenie k opakovacíemu zariadeniu. Zap. = priamo Vyp. = opakovač |
|  | Tento kanál je sledovaný. |
|  | L = Vysielačka je nastavená na nízky výkon. H = Vysielačka je nastavená na vysoký výkon. |
|  | Prebieha skenovanie zoznamu skenovania. |
|  | Blikajúci bod = Počas skenovania zisťuje aktivitu na kanáli s prioritou jedna. Svietiaci bod = Počas skenovania zisťuje aktivitu na kanáli s prioritou dva. |
|  | Je povolená funkcia skenovania hlasovania. |
|  | Zap. = Zabezpečená prevádzka. Vyp. = Nezabezpečená prevádzka. Bliká = Na príjme je zašifrovaný hlasový hovor. |
|  | Trvale svieti = Režim zobrazenia Bliká = Režim programovania |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  A alebo  B alebo  C | Základná banka oblasti 1 A = Vysielačka je v zóne 1. B = Vysielačka je v zóne 2. C = Vysielačka je v zóne 3. |
|  D alebo  E alebo  F | Základná banka oblasti 2 D = Vysielačka je v zóne 4. E = Vysielačka je v zóne 5. F = Vysielačka je v zóne 6. |
|  A ,  B ,  C  X alebo  Y | Rozšírená banka oblasti A = obsahuje zónu 1, zónu 2 a zónu 3, B = obsahuje zónu 4, zónu 5 a zónu 6, C = obsahuje zónu 7, zónu 8 a zónu 9, . . X = obsahuje zónu 70, zónu 71 a zónu 72, Y = obsahuje zónu 73, zónu 74 a zónu 75. |
|  | Rozhranie Bluetooth je pripravené. |
|  | Rozhranie Bluetooth je pripojené k zariadeniu. |





ASTRO® APX™ 8000 Serisi Dijital Portatif Telsiz Hızlı Başvuru Kartı

Çift Yönlü Portatif Telsizler için RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Kılavuzu

DİKKAT!

Bu telsiz sadece İş Amaçlı kullanımla sınırlıdır. Telsizi kullanmadan önce yürürlükteki standartlar ve Yönetmelikler uyarınca güvenli kullanım, RF enerjisi farkındalığı ve kontrolü açısından önem arz eden kullanım talimatlarını içeren Çift Yönlü Portatif Telsizler için RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Kılavuzunu okuyun.

Telsiz Kontrolleri

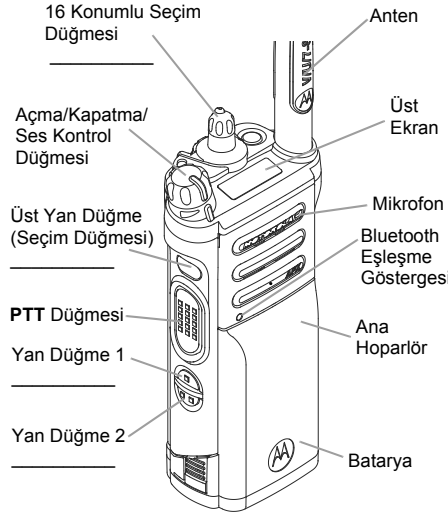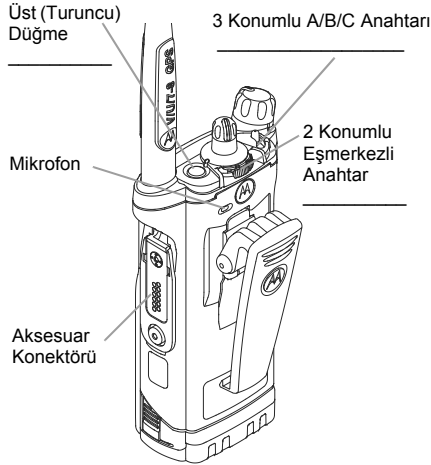

Telsiz Açma/Kapatma

- **Açma** – Açma/Kapatma/Ses Kontrol düğmesini saat yönünde çevirin.
- **Kapatma** – Açma/Kapatma/Ses Kontrol düğmesini saat yönünün tersine çevirin.

Bölgeler ve Kanallar

- **Bölge** – Bölge anahtarını ayarlayarak veya telsiz menüsünü kullanarak istediğiniz bölgeyi seçin.
- **Kanal** – Kanal düğmesini çevirerek veya telsiz menüsünü kullanarak istediğiniz kanalı seçin.

Alma ve Gönderme

- 1 Bölge/kanal seçin.
- 2 Yayın olup olmadığını dinleyin.
VEYA
Ses Düzeyi Ayarı düğmesini basılı tutun.
VEYA
İzleme düğmesine basın ve etkinlik olup olmadığını dinleyin.
- 3 Gerekirse sesi ayarlayın.
- 4 Yayın yapmak için **PTT** düğmesine basın; almak için bırakın.

Acil Durum Alarmı Gönderme

- 1 **Acil Durum** düğmesini basılı tutun.*
- 2 **ACİL DURUM** ve mevcut bölge/kanal ekranda gösterilir. Kısa, orta tizlikte bir ses çıkar ve LED bir an için kırmızı renkte yanıp söner.
- 3 Bilgilendirme alındıktan sonra dört bip sesi duyarsınız. Alarm durur ve telsiz acil durumdan çıkar.

**Acil durumu etkinleştirmek için varsayılan acil durum düğmesi basma zamanlayıcısı 50 milisaniedir. Bu zamanlayıcı programlanabilir, ayrıntılar için kullanım kılavuzundaki Acil Durum İşlemi bölümüne bakın.*

Herhangi bir zamanda acil durumdan çıkmak için Acil Durum düğmesini basılı tutun.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ve Biçimlendirilmiş M logosu, Motorola Trademark Holdings, LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır ve lisans ile kullanılmaktadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

© 2015 Motorola Solutions, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır.

Türkçe

■ Acil Durum Çağrısı Gönderme

- 1 **Acil Durum** düğmesine basın.
- 2 **PTT** düğmesini basılı tutun. Anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- 3 Çağrışı sonlandırmak için **PTT** düğmesini bırakın.
- 4 Acil durumdan çıkmak için **Acil Durum** düğmesini basılı tutun.











*Herhangi bir zamanda acil durumdan çıkmak için **Acil Durum** düğmesini basılı tutun.*

■ Sessiz Acil Durum Çağrısı Gönderme

- 1 **Acil Durum** düğmesine basın.
- 2 Ekran değişmez, LED yanmaz ve ses yoktur.
- 3 Sessiz acil durumu durdurmak üzere: Acil durumdan çıkmak için **Acil Durum** düğmesini basılı tutun.
VEYA
Sessiz Acil Durum modundan çıkmak ve normal sevk veya Acil Durum Çağrısı moduna geçmek için **PTT** düğmesine basın.

*Herhangi bir zamanda acil durumdan çıkmak için **Acil Durum** düğmesini basılı tutun.*

■ Ekran Durum Simgeleri

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bataryanın şarj seviyesi düşükken yanıp söner. |
|  | Geçerli saha için (sadece iletişim kanalı) daha fazla çubuk, daha güçlü sinyal demektir. |
|  | Telsizden telsize doğrudan iletişim veya yineleyici yoluyla bağlantı. Açık = Doğrudan Kapalı = Yineleyici |
|  | Bu kanal dinleniyor. |
|  | L = Telsiz Düşük güce ayarlıdır. H = Telsiz Yüksek güce ayarlıdır. |
|  | Bir tarama listesi taranmaktadır. |
|  | Yanıp sönen nokta = Tarama sırasında Öncelik Bir Kanalındaki etkinliği algılar. Sabit nokta = Tarama sırasında Öncelik İki Kanalındaki etkinliği algılar. |
|  | Oylama tarama özelliği etkinleştirilmiş. |
|  | Açık = Güvenli işletim. Kapalı = Sorunsuz işletim. Yanıp sönüyor = Şifreli bir sesli çağrı alınıyor. |
|  | Sabit yanma = Görüntüleme modu Yanıp sönme = Program modu |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  veya  veya  | Basit Bölge Bankası 1 A = Telsiz, Bölge 1'de. B = Telsiz, Bölge 2'de. C = Telsiz, Bölge 3'te. |
|  veya  veya  | Basit Bölge Bankası 2 D = Telsiz, Bölge 4'te. E = Telsiz, Bölge 5'te. F = Telsiz, Bölge 6'da. |
|  ,  ,   veya  | Genişletilmiş Alan Bankası A = Bölge 1, Bölge 2 ve Bölge 3'ü içerir, B = Bölge 4, Bölge 5 ve Bölge 6'yı içerir, C = Bölge 7, Bölge 8 ve Bölge 9'u içerir, . . . X = Bölge 70, Bölge 71 ve Bölge 72'yi içerir, Y = Bölge 73, Bölge 74 ve Bölge 75'i içerir. |
|  | Bluetooth hazır. |
|  | Bluetooth, cihaza bağlı. |





ASTRO® APX™ 8000 Digitální přenosná vysílačka Stručná referenční příručka

Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní pokyny pro přenosné dvousměrné vysílačky

UPOZORNĚNÍ!

Tato vysílačka je určena pouze k pracovnímu použití. Před použitím vysílačky si přečtěte brožuru Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní pokyny pro přenosné dvousměrné vysílačky obsahující důležité pokyny pro bezpečné používání výrobku a informace o vysokofrekvenční energii v souladu s příslušnými normami a předpisy.

Ovládací prvky vysílačky

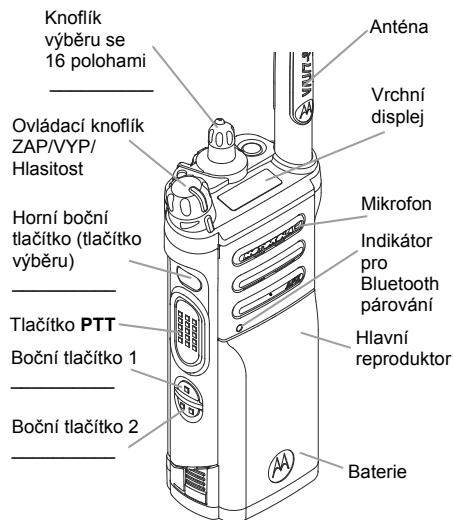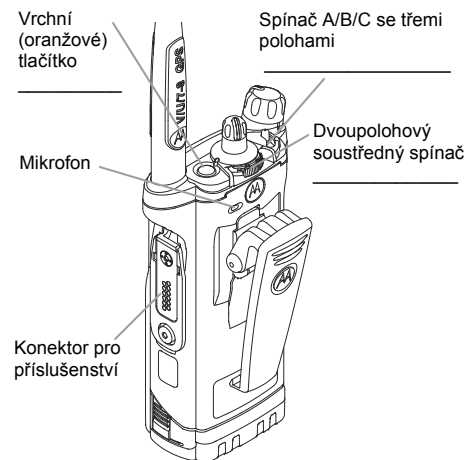

Zapnutí/vypnutí vysílačky

- **Zapnutí** – Otočte knoflíkem **ZAP/VYP/Hlasitost** po směru hodinových ručiček.
- **Vypnutí** – Otočte knoflíkem **ZAP/VYP/Hlasitost** proti směru hodinových ručiček.

Pásmo a kanály

- **Pásmo** – Přepněte přepínač **Zone (Pásmo)** nebo použijte nabídku vysílačky na požadované pásmo.
- **Kanál** – Otočte knoflíkem **Channel (Kanál)** nebo použijte nabídku vysílačky na požadovaný kanál.

Příjem a vysílání

- 1 Vyberte pásmo nebo kanál.
- 2 Poslouchejte vysílání.
NEBO
Stiskněte a podržte tlačítko **Volume Set (Nastavení hlasitosti)**.
NEBO
Stiskněte tlačítko **Monitor (Sledování)** a naslouchejte dění.
- 3 V případě potřeby nastavte hlasitost.
- 4 Stisknutím tlačítka **PTT** můžete vysílat, jeho uvolněním budete přijímat.

Odeslání tísňového alarmu

- 1 Podržte stisknuté tlačítko **Emergency (Tísňová situace)***.
- 2 Na displeji se zobrazí nápis **EMERGENCY (Tísňová situace)** aktuální pásmo/kanál. Zazní krátký a středně vysoký tón a indikátor LED krátce blikne červeně.
- 3 Když obdržíte potvrzení o příjmu, uslyšíte čtyři pípnutí; alarm je ukončen; vysílačka opouští režim tísňové situace.

***Výchozí časovač stisknutí tlačítka Emergency (Tísňová situace) k aktivaci režimu Emergency je 50 milisekund. Tento časovač je programovatelný, podrobnosti najdete v části Používání režimu Emergency (Tísňová situace) v uživatelské příručce. Chcete-li kdykoli ukončit režim tísňové situace, stiskněte a podržte tlačítko Emergency (Tísňová situace).**

■ Odeslání tísňového volání

- 1 Stiskněte tlačítko **Emergency (Tísňová situace)**.
- 2 Podržte tlačítko **PTT**. Zřetelně promluvte do mikrofonu.
- 3 Uvolněním tlačítka **PTT** hovor ukončete.
- 4 Režim tísňové situace ukončíte podržením tlačítka **Emergency (Tísňová situace)**.

*Chcete-li kdykoli ukončit režim tísňové situace, stiskněte a podržte tlačítko **Emergency (Tísňová situace)**.*

■ Odeslání tichého tísňového volání

- 1 Stiskněte tlačítko **Emergency (Tísňová situace)**.
- 2 Zobrazení na displeji se nezmění. Indikátor LED se nerozsvítí a nezazní žádný tón.
- 3 Tichý tísňový alarm trvá, dokud neučiníte následující kroky:
Podržením tlačítka **Emergency (Tísňová situace)** tísňový režim ukončíte.
NEBO
Stisknutím a uvolněním tlačítka **PTT** ukončíte režim tichého tísňového alarmu a přejdete do běžného provozního režimu nebo do režimu tísňového volání.

*Chcete-li kdykoli ukončit režim tísňové situace, stiskněte a podržte tlačítko **Emergency (Tísňová situace)**.*

■ Stavové ikony na displeji

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pokud je baterie slabá, ikona bliká. |
| | Čím více proužků se zobrazuje, tím větší je síla signálu v aktuálním místě (pouze u skupinového vysílání). |
| | Přímá komunikace z vysílačky do vysílačky nebo spojení přes opakač. Svítilí = přímá komunikace Nesvítilí = opakač |
| | Tento kanál je monitorován. |
| | L = Vysílačka je nastavena na nízký výkon. H = Vysílačka je nastavena na vysoký výkon. |
| | Prohledávání seznamu hledání. |
| | Blikající tečka = Během prohledávání zjištěna aktivita na kanálu s prioritou jedna. Stále zobrazená tečka = Během prohledávání zjištěna aktivita na kanálu s prioritou dvě. |
| | Je zapnuta funkce vyhledávání hlasování. |
| | Zobrazeno = Zabezpečený provoz. Nezobrazeno = Volný provoz. Bliká = Příjem šifrovaného hlasového signálu. |
| | Trvale svítí = Režim zobrazení. Bliká = Režim programování. |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Panel základního pásma 1 A = Vysílačka v pásmu 1. B = Vysílačka v pásmu 2. C = Vysílačka v pásmu 3. |
| | Panel základního pásma 2 D = Vysílačka v pásmu 4. E = Vysílačka v pásmu 5. F = Vysílačka v pásmu 6. |
| | Zesílené pásmo A = Obsahuje pásmo 1, pásmo 2 a pásmo 3, B = Obsahuje pásmo 4, pásmo 5 a pásmo 6, C = Obsahuje pásmo 7, pásmo 8 a pásmo 9, . . X = Obsahuje pásmo 70, pásmo 71 a pásmo 72, Y = Obsahuje pásmo 73, pásmo 74 a pásmo 75. |
| | Bluetooth je připraven. |
| | Bluetooth je připojen k zařízení. |





Cyfrowe radiotelefony przenośne ASTRO® APX™ 8000 — podręczna karta informacyjna

Informacje na temat bezpieczeństwa produktu i działania fal radiowych dwukierunkowych radiotelefonów przenośnych

UWAGA!

Użytkowanie tego radiotelefonu jest ograniczone wyłącznie do celów zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem „Informacje na temat bezpieczeństwa produktu i działania fal radiowych dwukierunkowych radiotelefonów przenośnych”, który zawiera instrukcje gwarantujące bezpieczne użytkowanie oraz uwagi dotyczące energii o częstotliwości radiowej.

■ Elementy sterujące radiotelefonu

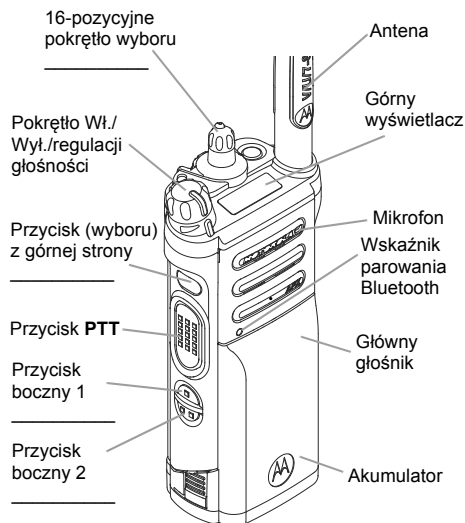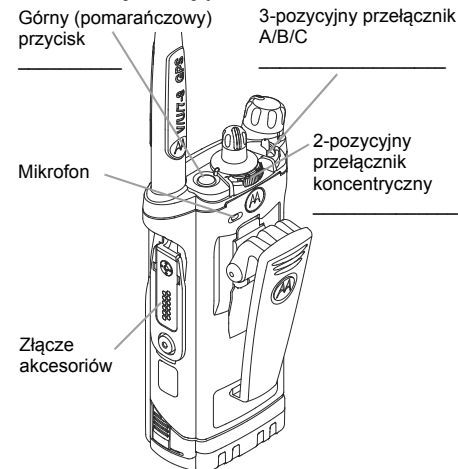

■ Włączanie/wyłączanie radiotelefonu

- **Włączenie** — przekręć pokrętko **wł./wył./regulacji głośności** w prawo.
- **Wyłączenie** — przekręć pokrętko **wł./wył./regulacji głośności** w lewo.

■ Strefy i kanały

- **Strefa** — Przełącz **strefę** za pomocą przełącznika lub za pomocą menu radiotelefonu, aby wybrać strefę.
- **Kanał** — Przekręć **pokrętko kanału** lub za pomocą menu radiotelefonu zmień kanał.

■ Odbieranie i transmitowanie

- 1 Wybierz strefę/kanał.
- 2 Nasłuchuj transmisji.
LUB
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ustawiania głośności**.
LUB
Naciśnij przycisk **monitorowania** i słuchaj aktywności.
- 3 W razie potrzeby wyreguluj głośność.
- 4 Naciśnij przycisk **PTT**, aby transmitować, zwolnij, aby odbierać.

■ Wysyłanie informacji alarmowej

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy***.
- 2 Na wyświetlaczu pojawi się napis **TRYB ALARMOWY** i bieżąca strefa/bieżący kanał. Usłyszysz krótki sygnał o średniej wysokości, a dioda LED przez chwilę będzie migać na czerwono.
- 3 Po otrzymaniu potwierdzenia, usłyszysz cztery sygnały, skończy się alarm i radiotelefon wyjdzie z trybu awaryjnego.

**Domyślny czas przytrzymania przycisku alarmowego w celu aktywowania trybu alarmowego wynosi 50 milisekund. Czas ten można zaprogramować, patrz Tryb alarmowy w instrukcji obsługi, aby uzyskać więcej informacji. Aby w dowolnym momencie wyjść z trybu alarmowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmowy.*

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane na licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

© 2015 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®.

Polski

■ Wysyłanie połączenia alarmowego

- 1 Naciśnij przycisk **alarmowy**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**. Mów wyraźnie do mikrofonu.
- 3 Zwolnij przycisk **PTT**, aby zakończyć rozmowę.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy**, aby wyjść z trybu alarmowego.











*Aby w dowolnym momencie wyjść z trybu alarmowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy**.*






■ Wysyłanie cichego połączenia alarmowego

- 1 Naciśnij przycisk **alarmowy**.
- 2 Na wyświetlaczu nie ma zmiany, dioda LED nie świeci się i nie ma sygnału.
- 3 Tryb cichego alarmu trwa aż:
Naciśniesz i przytrzymasz przycisk **awaryjny**, aby wyjść ze stanu alarmowego.
LUB
Naciśniesz i zwolnisz przycisk **PTT**, aby wyjść z trybu cichego alarmu i przejść do trybu normalnego lub do trybu połączenia alarmowego.

*Aby w dowolnym momencie wyjść z trybu alarmowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy**.*

■ Ikony stanu ekranu

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pulsuje, gdy akumulator jest słaby. |
|  | Im więcej pasków, tym silniejszy sygnał na bieżącym obszarze (tylko trunking). |
|  | Bezpośrednia komunikacja międzyradiowa lub połączone poprzez przemiennik. On = Bezpośrednia Off = Przemiennik |
|  | Ten kanał jest monitorowany. |
|  | L = radiotelefon jest ustawiony na niską moc. H = radiotelefon jest ustawiony na wysoką moc. |
|  | Skanowanie listy skanowania. |
|  | Migająca kropka = podczas skanowania wykrywa aktywność na kanale priorytetu nr 1. Nieruchoma kropka = podczas skanowania wykrywa aktywność na kanale priorytetu nr 2. |
|  | Funkcja skanowania wybiórczego. |
|  | Wł. = działanie bezpieczne. Wył. = wyczyść działanie. Miganie = odbieranie zaszyfrowanego połączenia głosowego. |
|  | Wł. nieruchomy = tryb widoku Migająca = tryb programu |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bank podstawowych stref 1 A = radio znajduje się w strefie 1. B = radio znajduje się w strefie 2. C = radio znajduje się w strefie 3. |
|  | Bank podstawowych stref 2 D = radio znajduje się w strefie 4. E = radio znajduje się w strefie 5. F = radio znajduje się w strefie 6. |
|  | Bank rozszerzonych stref: A = zawiera strefy 1–3, B = zawiera strefy 4–6, C = zawiera strefy 7–9, . X = zawiera strefy 70–72, Y = zawiera strefy 73–75. |
|  | Bluetooth jest gotowy. |
|  | Urządzenie jest połączone przez Bluetooth. |





Ghid de referință rapidă pentru stațiile radio digitale portabile seria ASTRO® APX™ 8000

Ghid de siguranță și privind expunerea la energie de radiofrecvență (RF) pentru stațiile radio portabile de emisie-recepție

ATENȚIE!

Această stație radio este strict pentru uz profesional. Înainte de a utiliza stația radio, citiți Ghidul de siguranță și privind expunerea la energie de radiofrecvență (RF) pentru stațiile radio portabile de emisie-recepție. Acesta conține instrucțiuni de operare importante pentru utilizarea sigură și familiarizarea cu și controlul energiei RF în vederea respectării standardelor și reglementărilor aplicabile.

Comenzile radioului

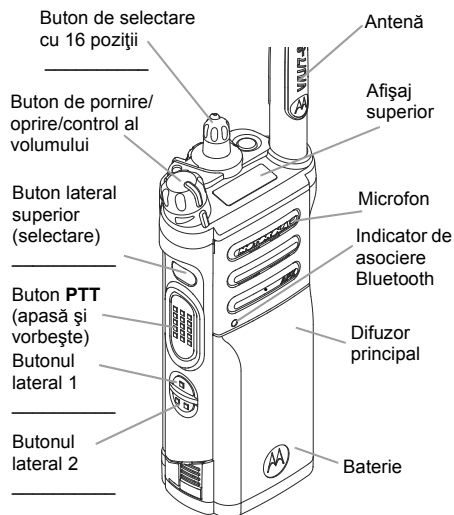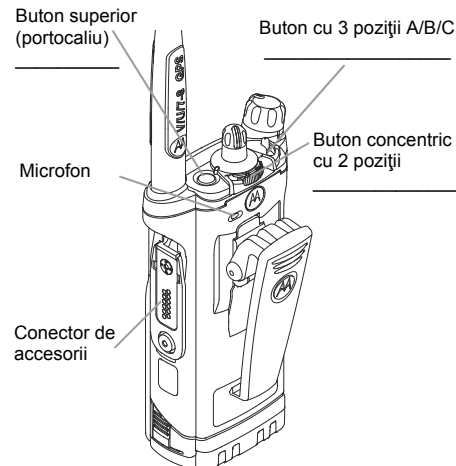

Pornirea/oprirea radioului

- **Pornire** – Rotiți butonul de **pornire/oprire/volum** în sens orar.
- **Oprire** – Rotiți butonul de **pornire/oprire/volum** în sens antiorar.

Zonele și canalele

- **Zonă** – apăsați comutatorul de **Zonă** sau folosiți meniul stației pentru a selecta zona dorită.
- **Canal** – rotiți butonul **Canal** sau folosiți meniul stației pentru a selecta canalul dorit.

Recepția și transmisia

- 1 Selectați zona/canalul.
- 2 Ascultați transmisia.
SAU
Apăsați și țineți apăsat butonul **Setare volum**.
SAU
Apăsați butonul **Monitor** și ascultați pentru activitate.
- 3 Dacă este necesar, reglați volumul.
- 4 Apăsați butonul **PTT** (apasă și vorbește) pentru a transmite; eliberați-l pentru a recepționa.

Trimiterea unei alarme de urgență

- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență***.
- 2 Afișajul arată mesajul **Urgență** și canalul/zona curentă. Este emis un sunet scurt de tonalitate medie, iar LED-ul luminează roșu intermitent pentru scurt timp.
- 3 La primirea confirmării, veți auzi patru semnale sonore scurte; alarma se oprește și radioul iese din starea de urgență.

* **Durata de apăsare a butonului de urgență pentru activarea stării de urgență este de 50 de milisecunde.** Această durată este configurabilă. Consultați manualul de utilizare la secțiunea **Funcționare de urgență**.

Pentru a ieși în orice moment din starea de urgență, apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență**.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS și sigla M stilizată sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiei Motorola Trademark Holdings, LLC și sunt utilizate sub licență. Toate celelalte mărci comerciale aparțin respectivelor proprietari.

© 2015, Motorola Solutions, Inc. Toate drepturile rezervate. Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

Română

■ Efectuarea unui apel de urgență

- 1 Apăsați butonul **Urgență**.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul **PTT**. Vorbiți clar în microfon.
- 3 Pentru a termina apelul, eliberați butonul **PTT** (apasă și vorbește).
- 4 Apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență** pentru a ieși din starea de urgență.

*Pentru a ieși în orice moment din starea de urgență, apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență**.*

■ Trimiterea unui apel de urgență silențios

- 1 Apăsați butonul **Urgență**.
- 2 Afișajul nu se modifică; LED-ul nu se aprinde și nu există ton.
- 3 Alarma silențioasă va continua până când:
Apăsați lung butonul **Urgență** pentru a ieși din starea de urgență.
SAU
Apăsați scurt butonul **PTT** pentru a ieși din modul Alarmă silențioasă de urgență și a trece în modul normal de transmisie sau în modul de Apel de urgență.

*Pentru a ieși în orice moment din starea de urgență, apăsați și țineți apăsat butonul **Urgență**.*

■ Pictogramele de stare de pe ecran

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Se aprinde intermitent atunci când bateria este descărcată. |
| | Cu cât sunt mai multe liniuțe, cu atât este mai puternic semnalul pentru locația curentă (doar în modul magistrală). |
| | Comunicare directă radio la radio sau conectare prin intermediul unui repetor. Pornit = Direct Oprit = Repetitor |
| | Acest canal este monitorizat. |
| | L = Radioul este setat la putere mică. H = Radioul este setat la putere mare. |
| | Scanarea unei liste de scanare. |
| | Punct intermitent = S-a detectat activitate pe canalul de prioritate principală în timpul scanării. Punct permanent = S-a detectat activitate pe canalul de prioritate secundară în timpul scanării. |
| | Funcția de selectare a repetorului cu semnal maxim este activată. |
| | Pornit = Funcționare securizată. Oprit = Funcționare nesecurizată. Intermitent = Primirea unui apel vocal criptat. |
| | Luminează constant = Modul de afișare Intermitent = Modul de programare |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Bancă de zone de bază 1 A = Radioul este în Zona 1. B = Radioul este în Zona 2. C = Radioul este în Zona 3. |
| | Bancă de zone de bază 2 D = Radioul este în Zona 4. E = Radioul este în Zona 5. F = Radioul este în Zona 6. |
| | Bancă de zone îmbunătățite A = Cuprinde Zona 1, Zona 2 și Zona 3, B = Cuprinde Zona 4, Zona 5 și Zona 6, C = Cuprinde Zona 7, Zona 8 și Zona 9, . X = Cuprinde Zona 70, Zona 71 și Zona 72, Y = Cuprinde Zona 73, Zona 74 și Zona 75. |
| | Caracteristica Bluetooth este pregătită. |
| | Bluetooth conectat la dispozitiv. |




Краткая справочная карта для цифровых портативных радиостанций ASTRO® серии APX™ 8000

Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии для портативных приемопередающих радиостанций

ВНИМАНИЕ!

Данная радиостанция предназначена только для профессиональной эксплуатации. Прежде чем использовать ее, ознакомьтесь с буклетом «Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии для портативных приемопередающих радиостанций». Он содержит важные инструкции по эксплуатации и технике безопасности, а также информацию по воздействию радиочастотной энергии и контролю соответствия применимым стандартам и нормативам.

■ Элементы управления радиостанцией

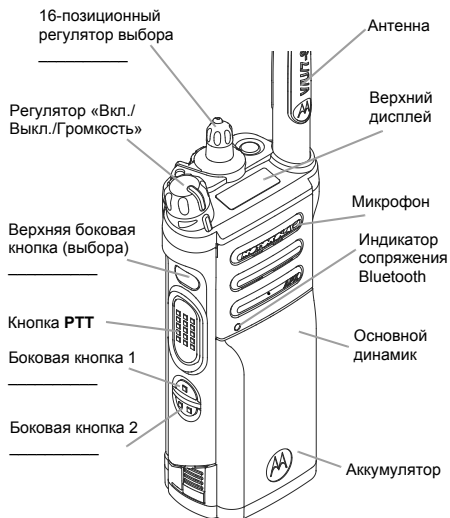

■ Включение и выключение радиостанции

- **Вкл.** — поворот регулятора **Вкл./Выкл./Громкость** по часовой стрелке.
- **Выкл.** — поворот регулятора **Вкл./Выкл./Громкость** против часовой стрелки.

■ Зоны и каналы

- **Зона** — используйте переключатель **зоны** или выберите необходимую зону с помощью меню радиостанции.
- **Канал** — поверните регулятор **канала** или выберите необходимый канал с помощью меню радиостанции.

■ Прием и передача

- 1 Выберите зону или канал.
- 2 Прослушайте передачу.
ИЛИ
Нажмите и удерживайте кнопку **установки громкости**.
ИЛИ
Нажмите кнопку **мониторинга** и прослушайте активность.
- 3 При необходимости настройте громкость.
- 4 Нажмите кнопку **РТТ** для передачи, отпустите для приема.

■ Отправка экстренного сигнала оповещения

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима***.
- 2 На дисплее появится сообщение **ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ** и текущая зона/канал. Прозвучит короткий тональный сигнал среднего тембра, и светодиодный индикатор мигнет красным цветом.
- 3 При получении подтверждения прозвучит четыре сигнала, затем оповещение завершится, а радиостанция выйдет из экстренного режима.

По умолчанию таймер нажатия кнопки экстренного режима для активации экстренного режима установлен на 50 миллисекунд. Этот таймер является программируемым. Для получения подробной информации см. раздел **Экстренный режим в руководстве пользователя.
Чтобы выйти из экстренного режима, нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима**.*

■ Отправка экстренного вызова

- 1 Нажмите кнопку **экстренного режима**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **РТТ**. Затем четко говорите в микрофон.
- 3 Отпустите кнопку **РТТ** для завершения вызова.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима** для выхода из экстренного режима.

Чтобы выйти из экстренного режима, нажмите и удерживайте кнопку экстренного режима.














■ Отправка экстренного вызова в беззвучном режиме

- 1 Нажмите кнопку **экстренного режима**.
- 2 Изображение на дисплее не изменится, светодиодный индикатор не загорится, а также не прозвучит ни один тональный сигнал.
- 3 Чтобы выйти из беззвучного экстренного режима, выполните одно из следующих действий. Нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима** для выхода из экстренного режима. **ИЛИ** Нажмите и отпустите кнопку **РТТ** для выхода из беззвучного режима экстренного сигнала оповещения и перехода к обычной передаче или к режиму экстренного вызова.


Чтобы выйти из экстренного режима, нажмите и удерживайте кнопку экстренного режима.

■ Значки состояния на дисплее

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Мигает при низком заряде аккумулятора. |
|  | Чем больше штрихов, тем сильнее сигнал на текущем сайте (только в транкинговой системе). |
|  | Прямая связь между радиостанциями или подключение через ретранслятор. Вкл. = прямая связь Выкл. = ретранслятор |
|  | Выполняется мониторинг этого канала. |
|  | L = радиостанция работает в режиме низкой мощности. H = радиостанция работает в режиме высокой мощности. |
|  | Сканирование по списку сканирования. |
|  | Точка мигает = обнаружение активности на канале с первым приоритетом во время сканирования. Точка постоянно горит = обнаружение активности на канале со вторым приоритетом во время сканирования. |
|  | Функция многочастотного сканирования включена. |
|  | Вкл. = работа в защищенном режиме. Выкл. = работа в незащищенном режиме. Мигает = прием зашифрованного голосового вызова. |
|  | Постоянно горит = режим просмотра Мигает = режим программирования |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  или  или  | Базовый набор зон 1 A = радиостанция в зоне 1. B = радиостанция в зоне 2. C = радиостанция в зоне 3. |
|  или  или  | Базовый набор зон 2 D = радиостанция в зоне 4. E = радиостанция в зоне 5. F = радиостанция в зоне 6. |
|  ,  ,   или  | Расширенный набор зон A = содержит зону 1, зону 2 и зону 3. B = содержит зону 4, зону 5 и зону 6. C = содержит зону 7, зону 8 и зону 9. . . X = содержит зону 70, зону 71 и зону 72. Y = содержит зону 73, зону 74 и зону 75. |
|  | Модуль Bluetooth готов. |
|  | Модуль Bluetooth подключен к устройству. |



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>מאגר אזורים בסיסי 1 A = הרדיו באזור 1. B = הרדיו באזור 2. C = הרדיו באזור 3.</p> | <p>א א ב ב ג ג</p> |
| <p>מאגר אזורים בסיסי 2 D = הרדיו באזור 4. E = הרדיו באזור 5. F = הרדיו באזור 6.</p> | <p>א ד א א א א א א</p> |
| <p>מאגר אזורים מורחב A = מכיל את אזור 1, אזור 2 ואזור 3, B = מכיל את אזור 4, אזור 5 ואזור 6, C = מכיל את אזור 7, אזור 8 ואזור 9, . . . X = מכיל את אזור 70, אזור 71 ואזור 72, Y = מכיל את אזור 73, אזור 74 ואזור 75.</p> | <p>א א ב ב ג ג ... א א א א א א</p> |
| <p>Bluetooth מוכן.</p> |  |
| <p>Bluetooth מחובר למכשיר.</p> |  |

סמלי מצב בתצוגה

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>מהבהב אם הסוללה חלשה.</p> |  |
| <p>ככל שמספר הפסים גדול יותר, עוצמת האות חזקה יותר עבור האתר הנוכחי (רב-גל בלבד).</p> |  |
| <p>תקשורת ישירה של מכשיר למכשיר או חיבור באמצעות ממסר. פועל = ישיר כבוי = ממסר</p> |  |
| <p>ערוץ זה מנוטר.</p> |  |
| <p>L = המכשיר מוגדר להספק נמוך. H = המכשיר מוגדר להספק גבוה.</p> |  |
| <p>סורק רשימת סריקה.</p> |  |
| <p>נקודה מהבהבת = מזהה פעילות בערוץ עדיפות מס' 1 במהלך הסריקה.</p> |  |
| <p>נקודה קבועה = מזהה פעילות בערוץ עדיפות מס' 2 במהלך הסריקה.</p> |  |
| <p>תכונת סריקת ההצבעות זמינה.</p> |  |
| <p>פועל = פעולה מוצפנת. כבוי = פעולה גלויה. מהבהב = מקבל שיחה קולית מוצפנת.</p> |  |
| <p>פועל ברציפות = מצב הצגה מהבהב = מצב תכנות</p> |  |

שליחת שיחת חירום

- 1 לחץ על לחצן חירום.
 - 2 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן PTT. דבר באופן ברור לתוך המיקרופון.
 - 3 שחרר את לחצן PTT כדי לסיים את השיחה.
 - 4 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן חירום כדי לצאת ממצב החירום.
- כדי לצאת ממצב החירום בכל עת, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן חירום.*

שליחת שיחת חירום שקטה

- 1 לחץ על לחצן חירום.
 - 2 התצוגה לא תשתנה, נורית החיווי לא תידלק ולא יישמע כל צליל.
 - 3 מצב החירום השקט יישמשך עד שתבצע את הפעולות הבאות:
 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן חירום כדי לצאת ממצב החירום.
 או
 לחץ על לחצן PTT ושחרר אותו כדי לצאת ממצב התראת החירום השקטה ולהיכנס למצב שידור רגיל או למצב שיחת חירום.
- כדי לצאת ממצב החירום בכל עת, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן חירום.*





MOTOROLA
אסטר אפֿקס 8000
מכשירי קשר דיגיטליים נישאים
כרטיס לעיון מהיר

מדריך בנושא חשיפה לאנרגיית ת"ר ובטיחות המוצר עבור מכשירי קשר דו-כיווניים נישאים

שים לב!

השימוש במכשיר זה מיועד למטרות עבודה בלבד. לפני השימוש במכשיר, קרא את המדריך בנושא חשיפה לאנרגיית ת"ר ובטיחות המוצר עבור מכשירי קשר דו-כיווניים נישאים, המכיל הוראות הפעלה חשובות לשימוש בטוח, למדועות לאנרגיית ת"ר ולבקרה על אנרגיית ת"ר, לצורך עמידה בתקנים ובתקנות הרלוונטיים.

פקדי המכשיר

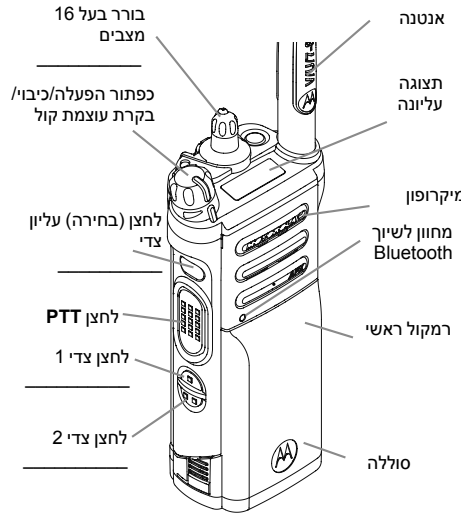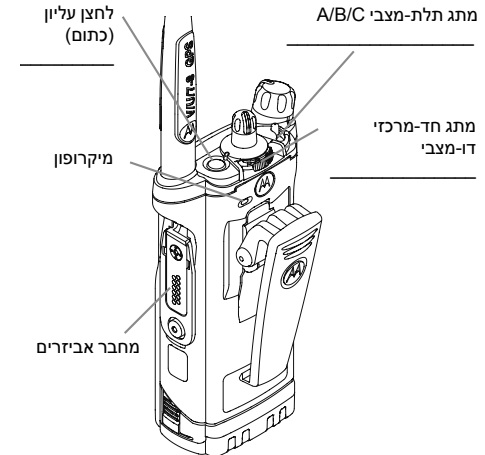

הפעלה וכיבוי של המכשיר

- סיבוב כפתור ההפעלה - הפעלה/כיבוי/עוצמת קול בכיוון השעון.
- סיבוב כפתור הכיבוי - הפעלה/כיבוי/עוצמת קול נגד כיוון השעון.

אזורים וערוצים

- **אזור** – שנה את מצב המתג **אזור** או השתמש בתפריט הרדיו למעבר לאזור הרצוי.
- **ערוץ** – סובב את הכפתור **ערוץ** או השתמש בתפריט הרדיו למעבר לערוץ הרצוי.

קליטה ושידור

- 1 **בחר** אזור/ערוץ.
- 2 האזן כדי לאתר שידור. או לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **קביעת עוצמת הקול**. או לחץ על לחצן **ניטור** והאזן כדי לאתר פעילות.
- 3 במקרה הצורך, כוונן את עוצמת הקול.
- 4 לחץ על לחצן **PTT** כדי לשדר, שחרר אותו כדי לקלוט.

שליחת התראת חירום

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **חירום**.*
- 2 התצוגה מראה את הכיתוב **חירום** ואת האזור/ערוץ הנוכחי. יישמע צליל קצר בעוצמה בינונית ונורית החיווי תהבהב לרגע באדום.
- 3 כאשר מתקבל אישור, נשמעים ארבעה צפופים, ההתראה מסתיימת והמכשיר יוצא ממצב חירום.

***טיימר ברירת המחדל לחיצה על לחצן החירום להפעלת מצב חירום הוא 50 אלפיות השנייה.** ניתן לתכנת קוצב זמן זה. לקבלת פרטים, ראה **שליחת התראת חירום** במדריך למשתמש. כדי לצאת ממצב החירום בכל עת, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **חירום**.



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Zone Bank 1 الأساسية</p> <p>A = الراديو في المنطقة 1.</p> <p>B = الراديو في المنطقة 2.</p> <p>C = الراديو في المنطقة 3.</p> | |
| <p>Zone Bank 2 الأساسية</p> <p>D = الراديو في المنطقة 4.</p> <p>E = الراديو في المنطقة 5.</p> <p>F = الراديو في المنطقة 6.</p> | |
| <p>Zone Bank المحسنة</p> <p>A = يحتوي المنطقة 1 والمنطقة 2 والمنطقة 3،</p> <p>B = يحتوي المنطقة 4 والمنطقة 5 والمنطقة 6،</p> <p>C = يحتوي المنطقة 7 والمنطقة 8 والمنطقة 9.</p> <p>أو Y</p> <p>X = يحتوي المنطقة 70 والمنطقة 71 والمنطقة 72،</p> <p>Y = يحتوي المنطقة 73 والمنطقة 74 والمنطقة 75.</p> | |
| <p>Bluetooth جاهز للاستخدام.</p> | |
| <p>Bluetooth متصل بالجهاز.</p> | |
| <p>تم توصيل شبكة® Wi-Fi بالراديو.</p> <p>يمثل عدد الأشرطة المعروضة قوة إشارة WiFi.</p> | |

رموز الحالة على الشاشة

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>يُومض عندما تكون البطارية منخفضة.</p> | |
| <p>كلما زاد عدد الخطوط، زادت قوة الإشارة الموجودة في الموقع الحالي (الترنك فقط).</p> | |
| <p>اتصال مباشر من جهاز راديو إلى آخر أو اتصال عبر معيد تقوية.</p> <p>تشغيل = مباشر</p> <p>إيقاف التشغيل = معيد تقوية</p> | |
| <p>تتم مراقبة هذه القناة.</p> | |
| <p>L = تم تعيين الراديو ليعمل بطاقة منخفضة.</p> <p>H = تم تعيين الراديو ليعمل بطاقة عالية.</p> | |
| <p>فحص قائمة فحص.</p> | |
| <p>نقطة وامضة = يتم اكتشاف النشاط على أول قناة من حيث الأولوية أثناء الفحص.</p> <p>نقطة ثابتة = يتم اكتشاف النشاط على ثاني قناة من حيث الأولوية أثناء الفحص.</p> | |
| <p>تم تمكين ميزة فحص التصويت.</p> | |
| <p>تشغيل = عملية آمنة.</p> <p>إيقاف التشغيل = عملية خالصة.</p> <p>وميض = استقبال مكالمات صوتية مشفرة.</p> | |
| <p>ثابت = وضع العرض</p> <p>وامض = وضع البرامج</p> | |

إرسال مكالمات طوارئ

- 1 اضغط على زر الطوارئ.
 - 2 اضغط مع الاستمرار على زر PTT. تحدث بوضوح في الميكروفون.
 - 3 حرر زر PTT لإنهاء المكالمات.
 - 4 اضغط مع الاستمرار على زر الطوارئ للخروج من وضع الطوارئ.
- للخروج من وضع الطوارئ في أي وقت، اضغط مع الاستمرار على زر الطوارئ.

إرسال مكالمات طوارئ صامتة

- 1 اضغط على زر الطوارئ.
 - 2 لا تتغير الشاشة، ولا يضيء المؤشر LED، ولا تصدر نغمة.
 - 3 يستمر وضع الطوارئ الصامت حتى تقوم بما يلي:
الضغط مع الاستمرار على زر الطوارئ للخروج من حالة الطوارئ.
أو
الضغط على زر PTT ثم تحريره للخروج من وضع تنبيه الطوارئ الصامت والدخول في وضع الإرسال العادي أو وضع مكالمات الطوارئ.
- للخروج من وضع الطوارئ في أي وقت، اضغط مع الاستمرار على زر الطوارئ.



- **القناة** – تشغيل قرص القناة أو استخدام قائمة الراديو للوصول إلى القناة المطلوبة.


الإرسال والاستقبال

- 1 حدد منطقة/قناة.
- 2 استمع إلى إرسال.
أو
اضغط مع الاستمرار على زر تحديد مستوى الصوت.
أو
اضغط على زر المراقبة واستمع إلى النشاط.
- 3 اضبط مستوى الصوت، إذا لزم الأمر.
- 4 اضغط على زر PTT للإرسال؛ وحرره للاستقبال.

إرسال تنبيه طوارئ

- 1 اضغط مع الاستمرار على زر الطوارئ*.
- 2 تظهر الشاشة الطوارئ والمنطقة/القناة الحالية. يصدر صوت نغمة قصيرة ومتوسطة الدرجة، ويومض مؤشر LED مؤقتًا باللون الأحمر.
- 3 عند استقبال إشعار الاستلام، ستسمع أربع صافرات؛ وينتهي التنبيه؛ ويخرج الراديو من وضع الطوارئ.

* يتم الضغط على المؤقت الافتراضي لزر الطوارئ لتنشيط الطوارئ لمدة 50 ميلي ثانية. المؤقت قابل للبرمجة، راجع تشغيل الطوارئ في دليل المستخدم للحصول على تفاصيل.
للخروج من وضع الطوارئ في أي وقت، اضغط مع الاستمرار على زر الطوارئ.

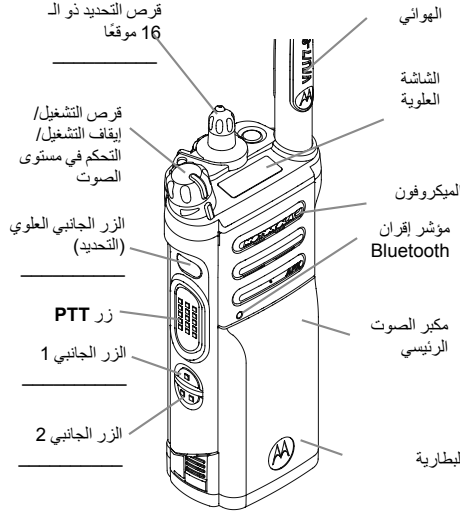

تشغيل/إيقاف تشغيل الراديو

- تشغيل – قرص التشغيل/إيقاف التشغيل/مستوى الصوت باتجاه حركة عقارب الساعة.
- إيقاف التشغيل – قرص التشغيل/إيقاف التشغيل/مستوى الصوت باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة.

المنطق والقنوات

- المنطق – تبديل مفتاح المنطقة أو استخدام قائمة الراديو للوصول إلى المنطقة المطلوبة.

MOTOROLA ASTRO® APX™ 8000 Series


أجهزة الراديو اليدوي الرقمية البطاقة المرجعية السريعة

دليل أمان المنتج والتعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخاص بأجهزة الراديو اليدوي الثنائية الاتجاه

تنبيه!




هذا الراديو مقصود على الاستخدام المهني فقط. قبل استخدام الراديو، اقرأ دليل أمان المنتج والتعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخاص بأجهزة الراديو اليدوي الثنائية الاتجاه الذي يتضمن تعليمات التشغيل الهامة للاستخدام الآمن والتعرف بطاقة التردد اللاسلكي والتحكم بها من أجل التوافق مع المعايير واللوائح السارية.

عناصر التحكم في الراديو

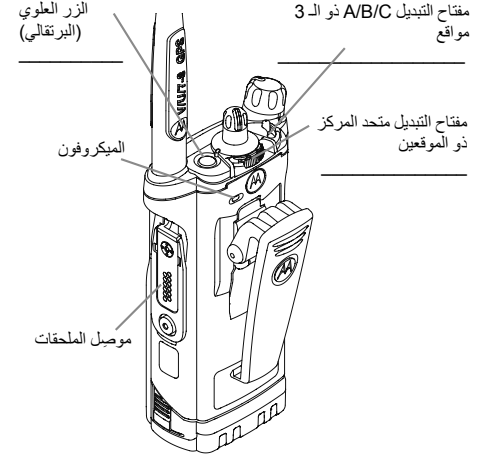

كل من MOTOROLA وMOTO وMOTOROLA SOLUTIONS وشعار M النمطي هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Motorola Trademark Holdings, LLC وتستخدم بموجب ترخيص. جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين.

© 2015 شركة Motorola Solutions, Inc. جميع الحقوق محفوظة. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance® 15/07.





Motorola Solutions, Inc.
1303 East Algonquin Road
Schaumburg, Illinois 60196 U.S.A.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2015 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. August 2015. Printed in the U.S.A.



PMLN7246A

